



Koristi se za ploče debljine 2-6 mm s profilnom brtvom i za ploče od 10 mm bez profilne brtve

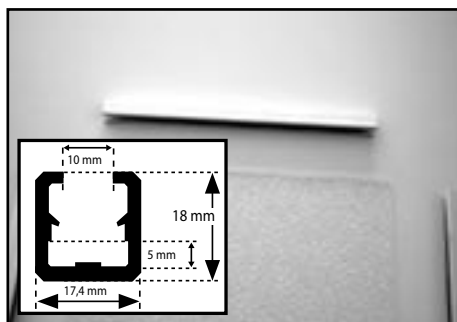

Slika 1

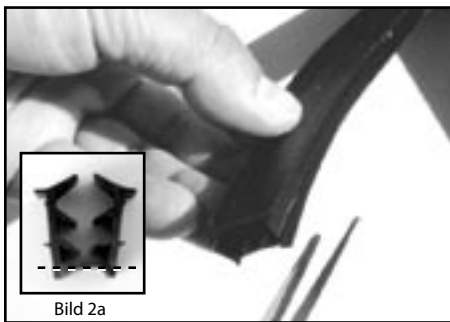

Slika 2




Slika 3



Slika 4



Slika 5

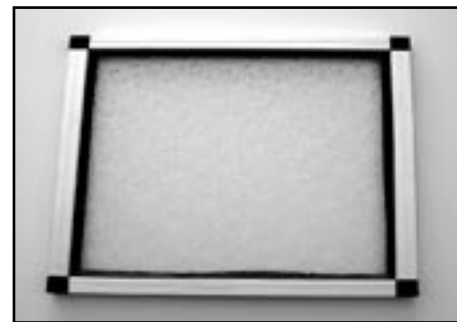

Slika 1

Prvo skratite Aluline profil na izmjerenu konačnu duljinu tako da oduzmete 1,8 cm po svakom kutu od željene ukupne dužine okvira. Npr.: na konačnu dužinu okvira od 100 cm, profil se skraćuje na dužinu 96,4 cm.

Slika 2

Za debljine ploča od 2 do 6 mm koristite profilnu brtvu koju prerežite na krajevima pod kutom od 45°. Za ploče od 10 mm se ne upotrebljava profilna brtva. U području kutnih spojnica skratite profilnu brtvu s donje strane kako biste izbjegli kompresiju brtve, slika 2a.

Slika 3

Sada uklonite zaštitne folije s plastičnih ploča tako da možete lako postaviti profilnu brtvu.

Slika 4

Spojite Aluline profile s kutnim spojnica. Dodatno pričvršćivanje ovih kutnih elemenata nije potrebno. Zatim pritisnite pripremljenu ploču s profilnom brtvom s jedne strane počevši od profila.

Slika 5

Na kraju postavite pripremljeni profil s dvije kutne spojnice na već gotov okvir i lagano pritisnite Aluline profil na ploču. Provjerite je li profilna brtva ravnomjerno postavljena tako da se ne naginje. Ako je potrebno, morate malo pritisnuti gumene rubove kako biste dobili lijep i ujednačen izgled.

Savjet:

Da biste lakše ugradili ploče od 5 do 6 mm, možete koristiti maziva poput sapuna za podmazivanje ili deterdženta za kućanstvo. Pripremljene ploče utisnite samo ručno u Aluline profile.

Za sklopove s kutnim profilima i H profilom nastavite na isti način tako da prvo umetnete profilnu brtvu na ploču, a zatim stavite pripremljenu ploču u Aluline profil. Kutne spojnice se također ugrađuju na isti način kao i kod Aluline U profila.

