

Upute za ugradnju Gardentec plastenika

Pokrov od dvoslojnog polikarbonata, debljine 4 mm



✓ Dimenzije: 12m² [4 x 3m]


✓ Konstrukcija od pocinčanih profila

✓ Visina 2,18 m




gulta[®]

--POPIS DIJELOVA--

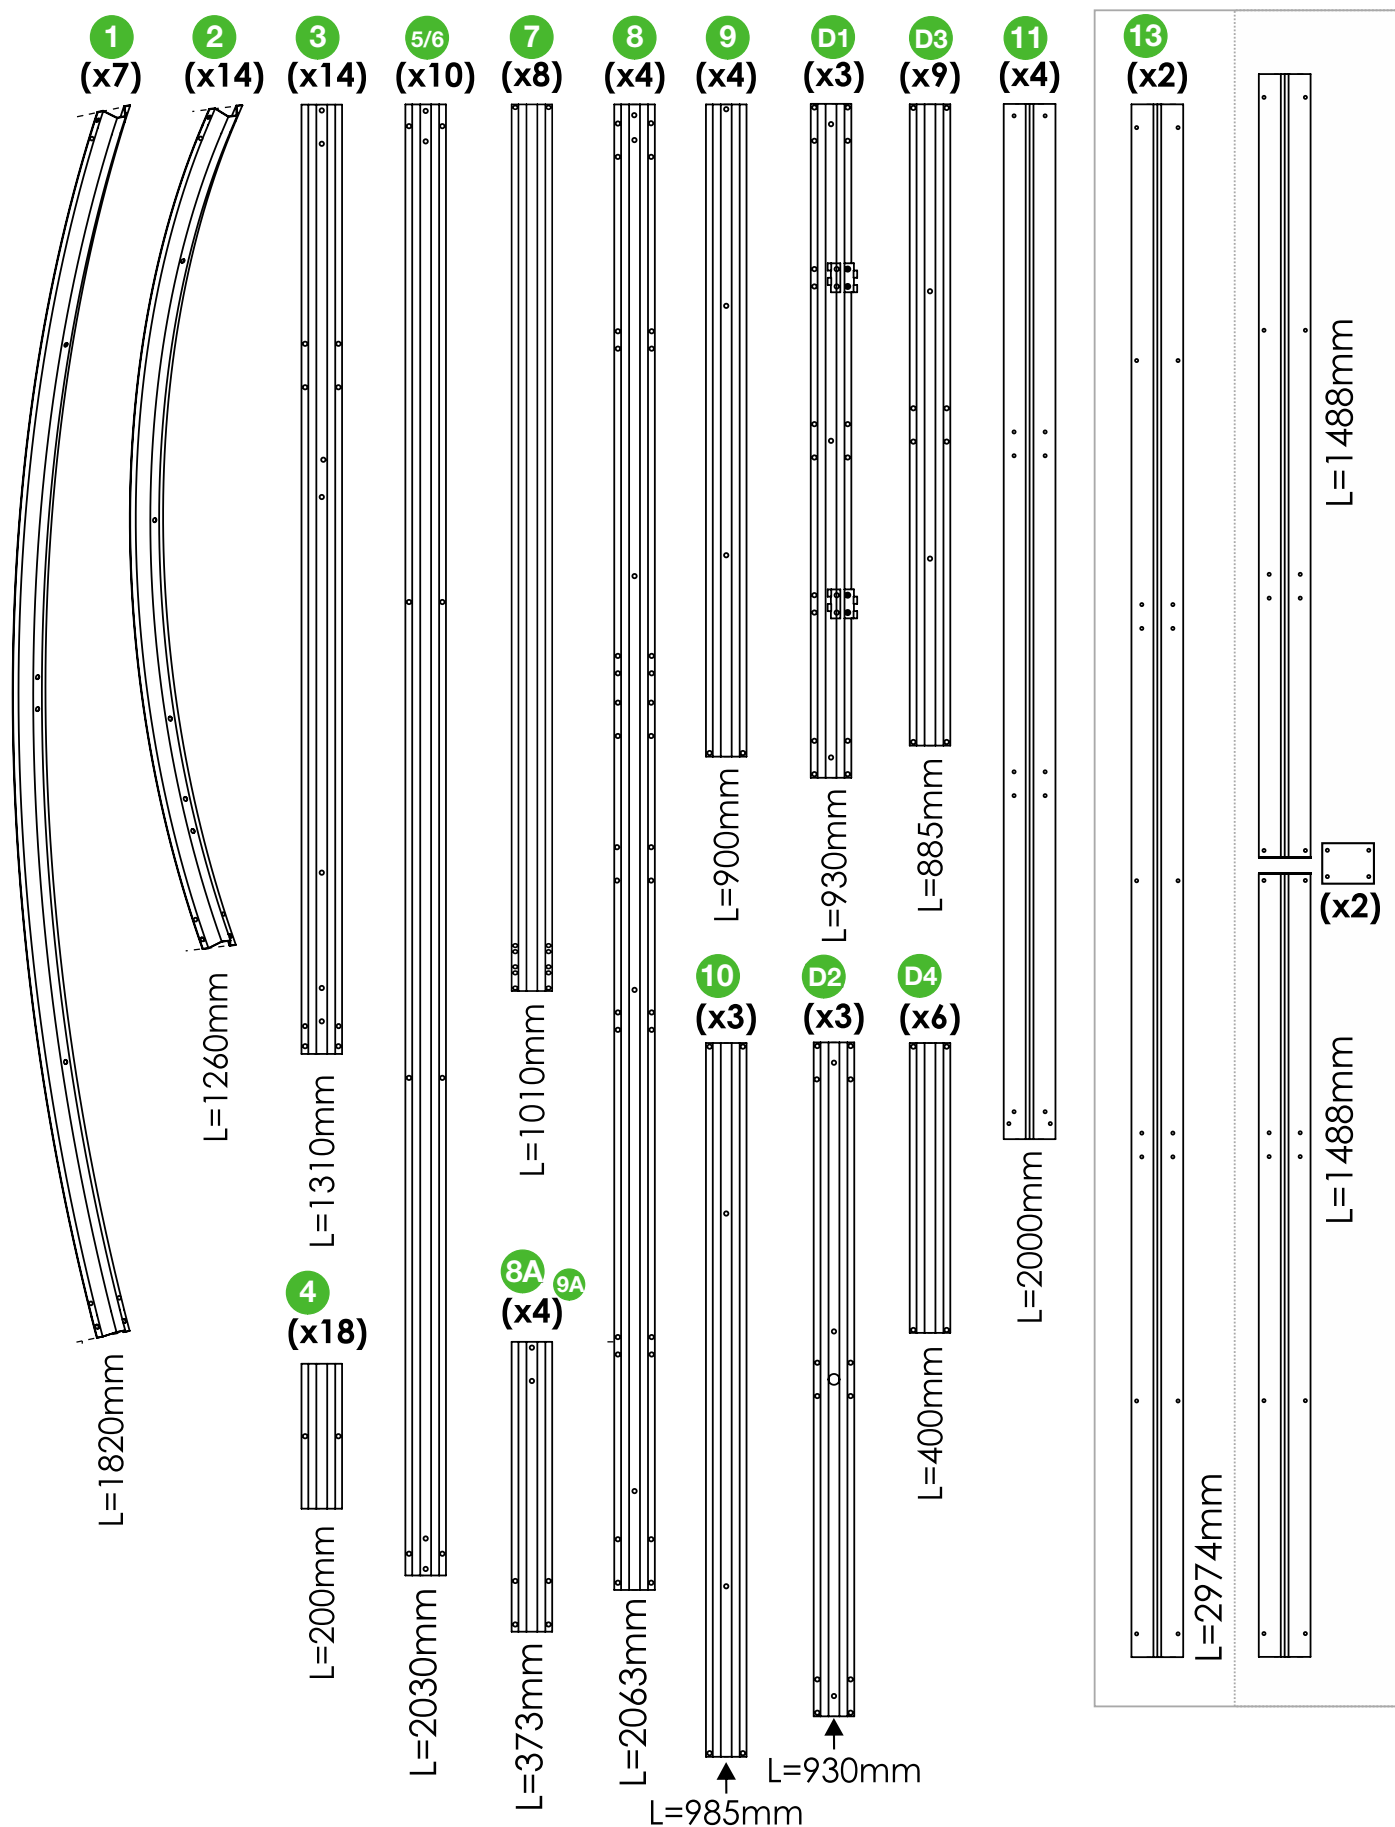


--POPIS DIJELOVA--


14(x4)

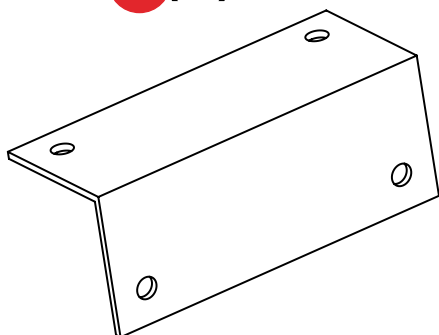


24(x5)

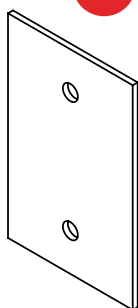


15(x6)

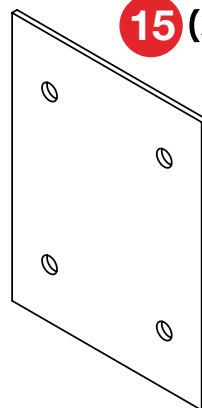

22(x4)

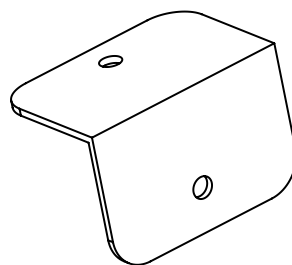

23(x18)

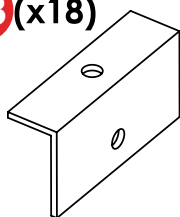

19(x602)
M5




16(x441)
M5-12




18(x35)
M5-16




17(x126)
M5-40




28(12m)

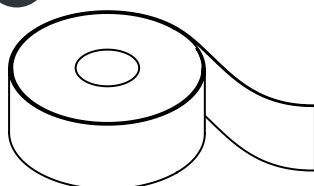


20(x124)



27(x2)

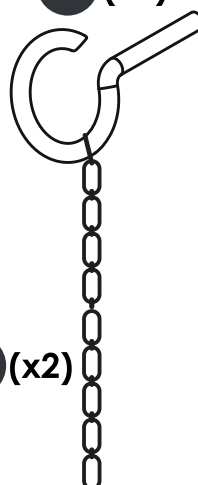

21a(x3)

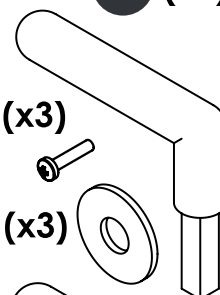


21d(x3)



21c(x3)




25(5m)

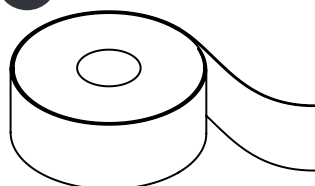

26(x2)


21b(x3)

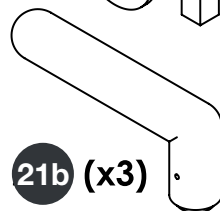

(x3)

Polikarbonatne ploče

2100mmx6000mm

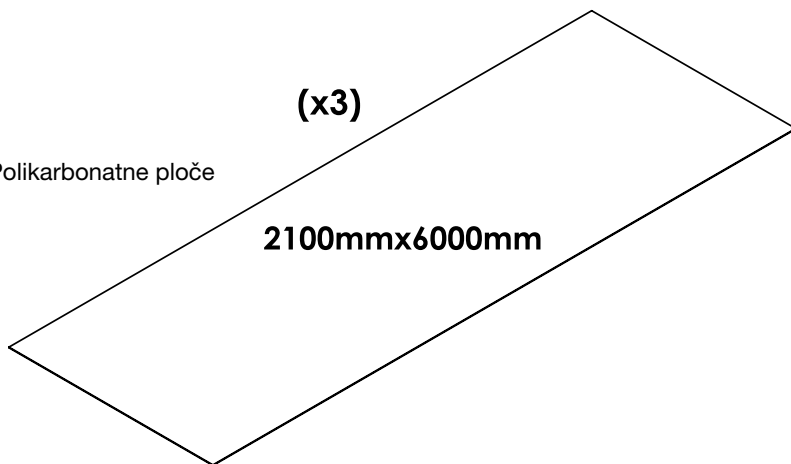

* jednu ploču je potrebno rezati prema priloženoj skici, a druge se polaže iz jednog komada.

VAŽNO!

Prije početka gradnje, barem jednom pročitajte sve upute kako bi se upoznali sa svim priloženim elementima za montažu. Usporedite popis dijelova s dijelovima isporučenog paketa. Nakon toga svako sortirajte isporučene dijelove. Preporuka, montažu trebaju provoditi najmanje dvije osobe.

Vrlo je preporučljivo prvo zategnuti vijke s rukama - ako bude bilo potrebno, moći ćete rotirati dijelove. Nakon sastavljanja konstrukcije, provjerite dali je sve složeno ispravno i u skladu s uputstvima i tek onda zategnuti vijke.

Provjerite ima li na proizvodu mogućih oštećenja do kojih je moglo doći prilikom transporta, jer se ne može preuzeti odgovornost za štetu na proizvodima koji su već sastavljeni. se mora očistiti. Ne mogu se prihvatiti nikakva jamstvena potraživanja za dijelove koji su podložni trošenju nakon jamstvenog razdoblja. Dizajn je podložan promjenama.


SAVJETI KAKO PRIPREMITI PLASTENIK ZA ZIMU

1. Na kraju sezone preporučujemo uklanjanje poljoprivrednih kultura koje su ostale u plasteniku
2. Dobro zalijte tlo
3. Uklonite sva potporna sredstva kao što su: konopi, štapovi, kolčići za biljke, trake i druga sredstva, uklonit ćete udobna „hibernacijska skloništa“ za štetočine.
4. Operite zidove staklenika. Preporučujemo korištenje vode, mekane krpe i jednostavnog razrijeđenog deterdženta za pranje posuđa.
5. Na kraju sezone zabrtviti, zatvoriti prozore i vrata.
6. Važno! Strogo je zabranjeno koristiti sumporne nape za dezinfekciju staklenika, jer oštećuju okvir staklenika.
7. Tijekom hladnog razdoblja godine - preporučljivo je podupirati staklenik, kako se ne bi deformirao u slučaju velike količine snijega. Također je važno očistiti višak snijega s gornjeg dijela plastenika.


Uvijek koristite sigurnosne rukavice pri izradi okvira plastenika i rada s polikarbonatnim pločama. Alati za izgradnju:

- Šesterokutni ključ s promjerom od 8 mm ili ključ s otvorenim krajem.
- Odvijač s križnom glavom ili električni odvijač
- Lopata za kopanje temeljnih jama
- Libela za mjerenje jednakosti tla.
- Konop za mjerenje dijagonale
- Nož za rezanje polikarbonatnih ploča

Po potrebi slijedite upute i pravila vezana na lokalne građevinske propise.

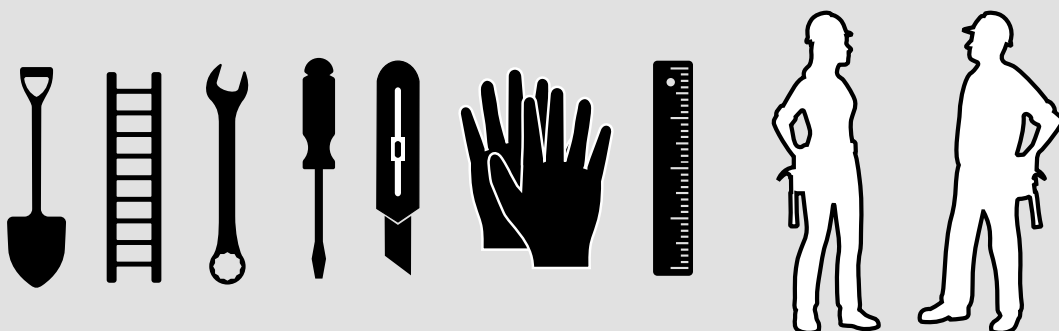


--SASTAVLJANJE OKVIRA--


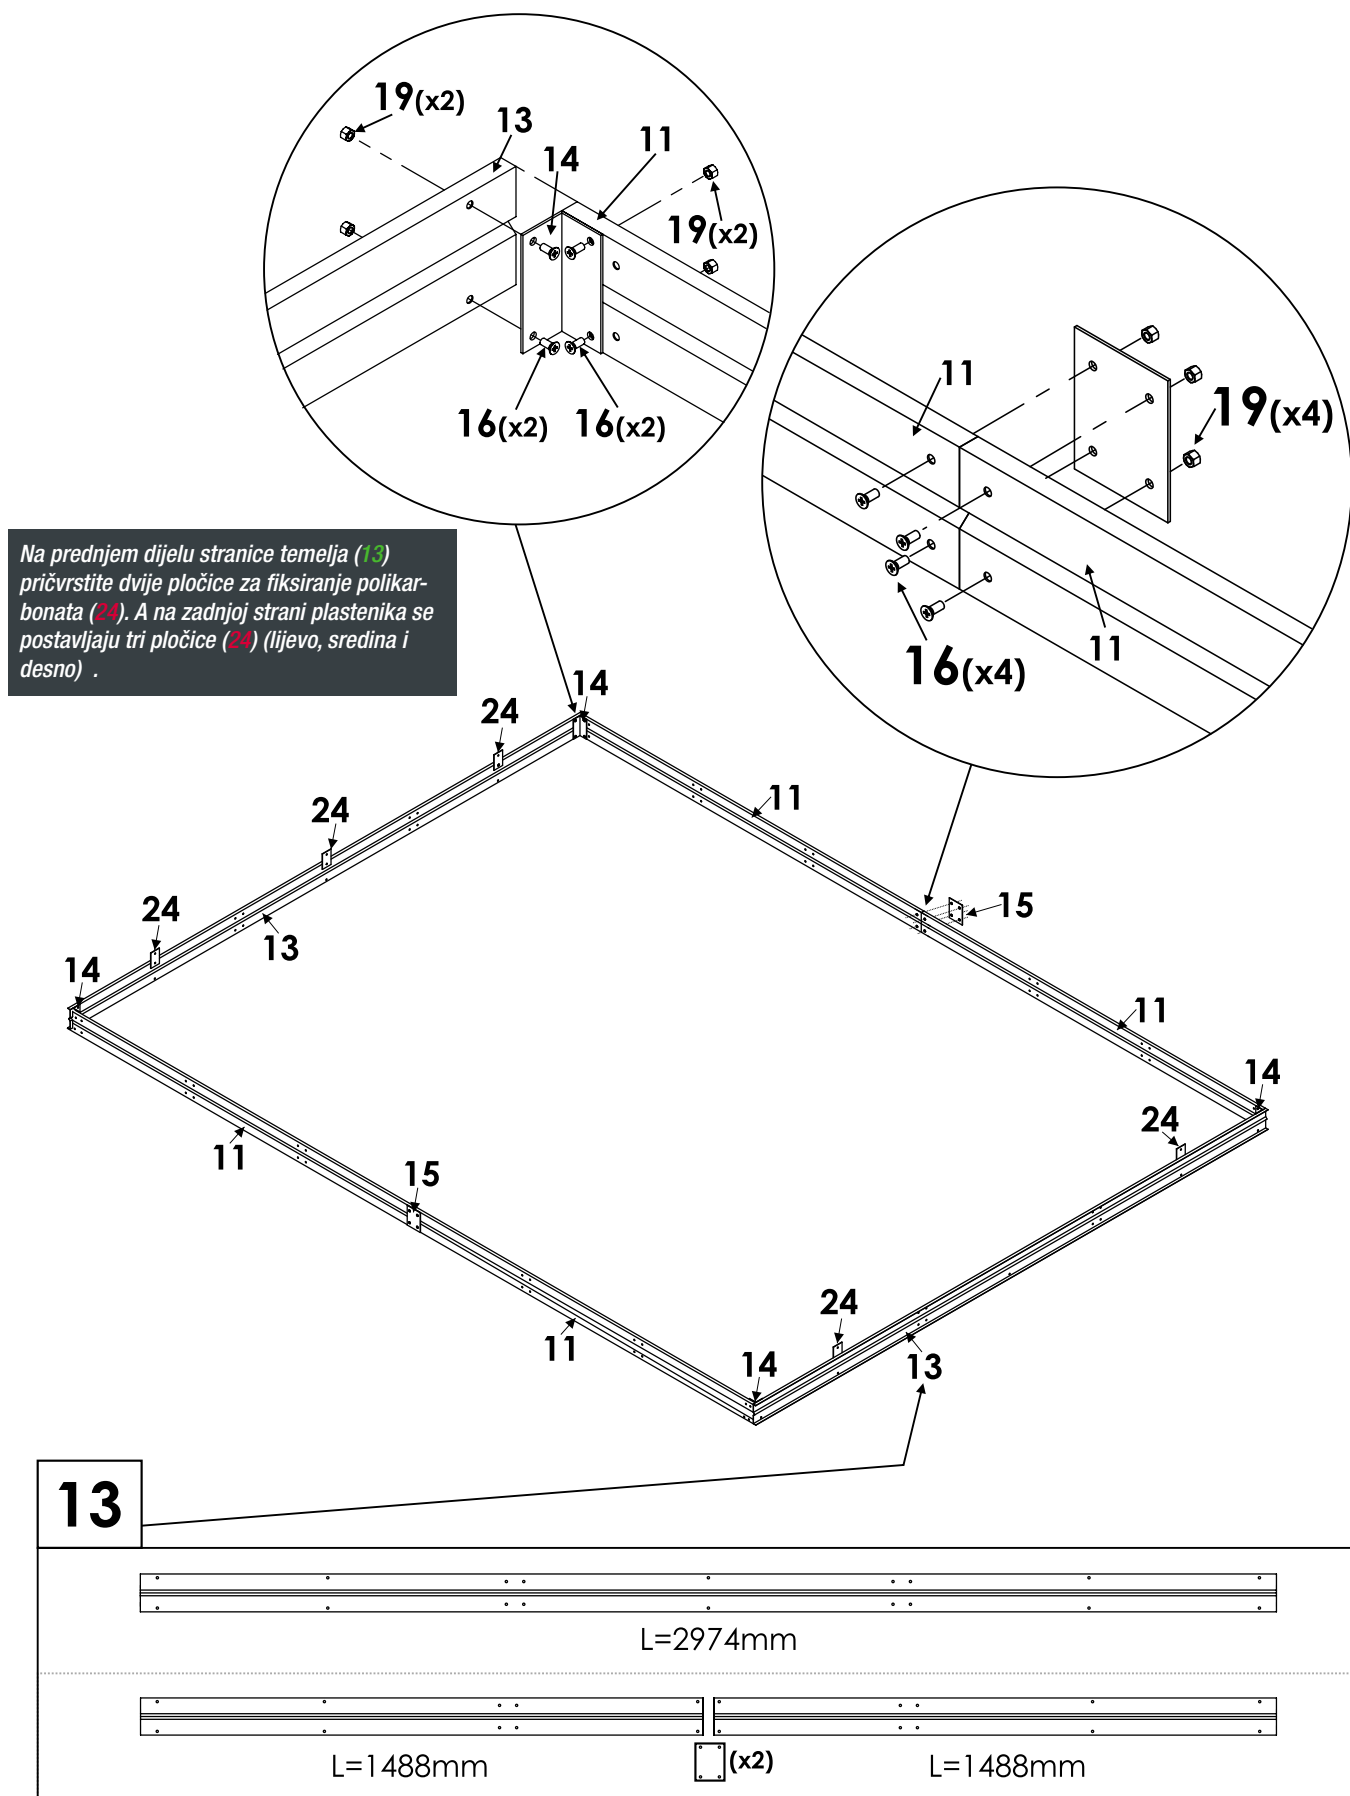


Za izgradnju temeljne osnove koristimo prednje i stražnje profile temelja [13] i bočne profile temelja [11]. Spojite profile prema slici i napravite pravokutni okvir. Za pričvršćivanje elemenata [11] i [13] koristimo [14] kutnike temelja. Za međusobno spajanje [produljenje] profila [13] i [11] koristimo spojnice [24]. Dijelove pričvršćujemo vijcima M5-12 [16] i maticama M5 [19].


Izmjerite dijagonalu temelja $c=5024$ mm. Duljine dijagonala moraju biti jednake i tada pričvrstite vijke.

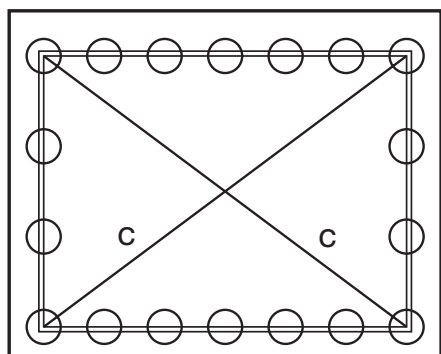


Označite pozicije za iskop s unutarnje strane temeljnog okvira. Iskopajte rupe [promjera najmanje 25 cm i dubine 40 cm].


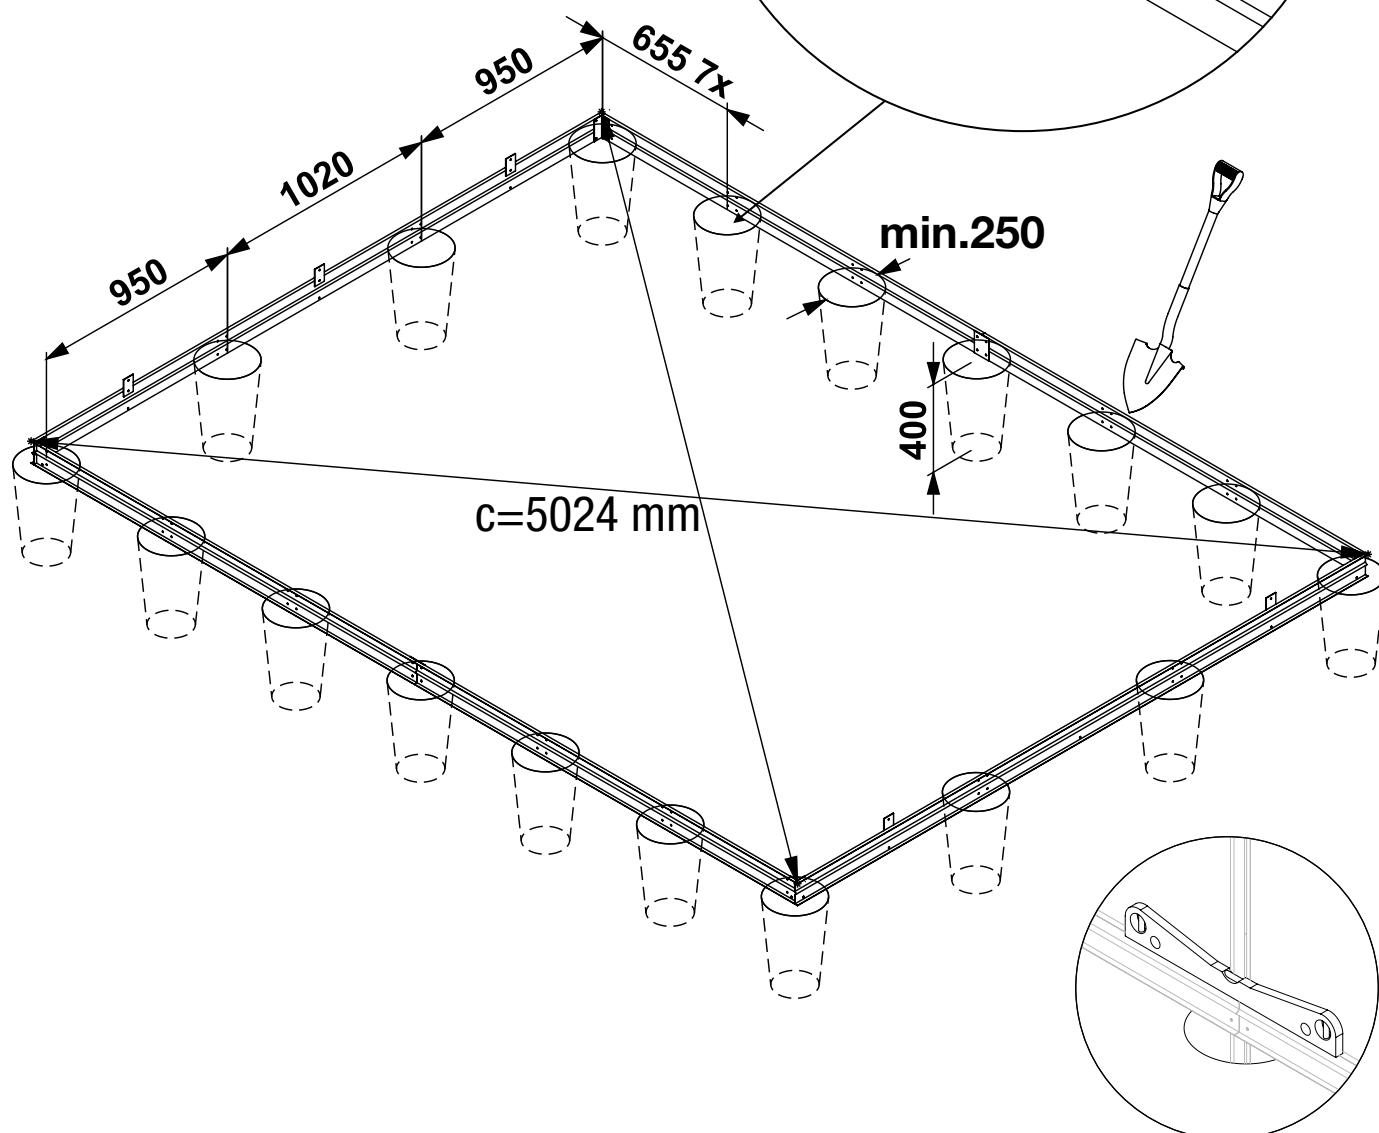
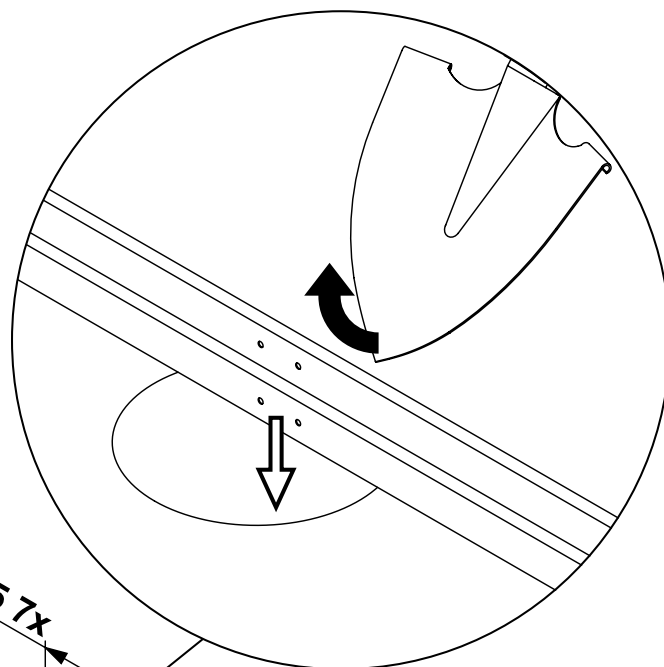



--SASTAVLJANJE LUKOVA--

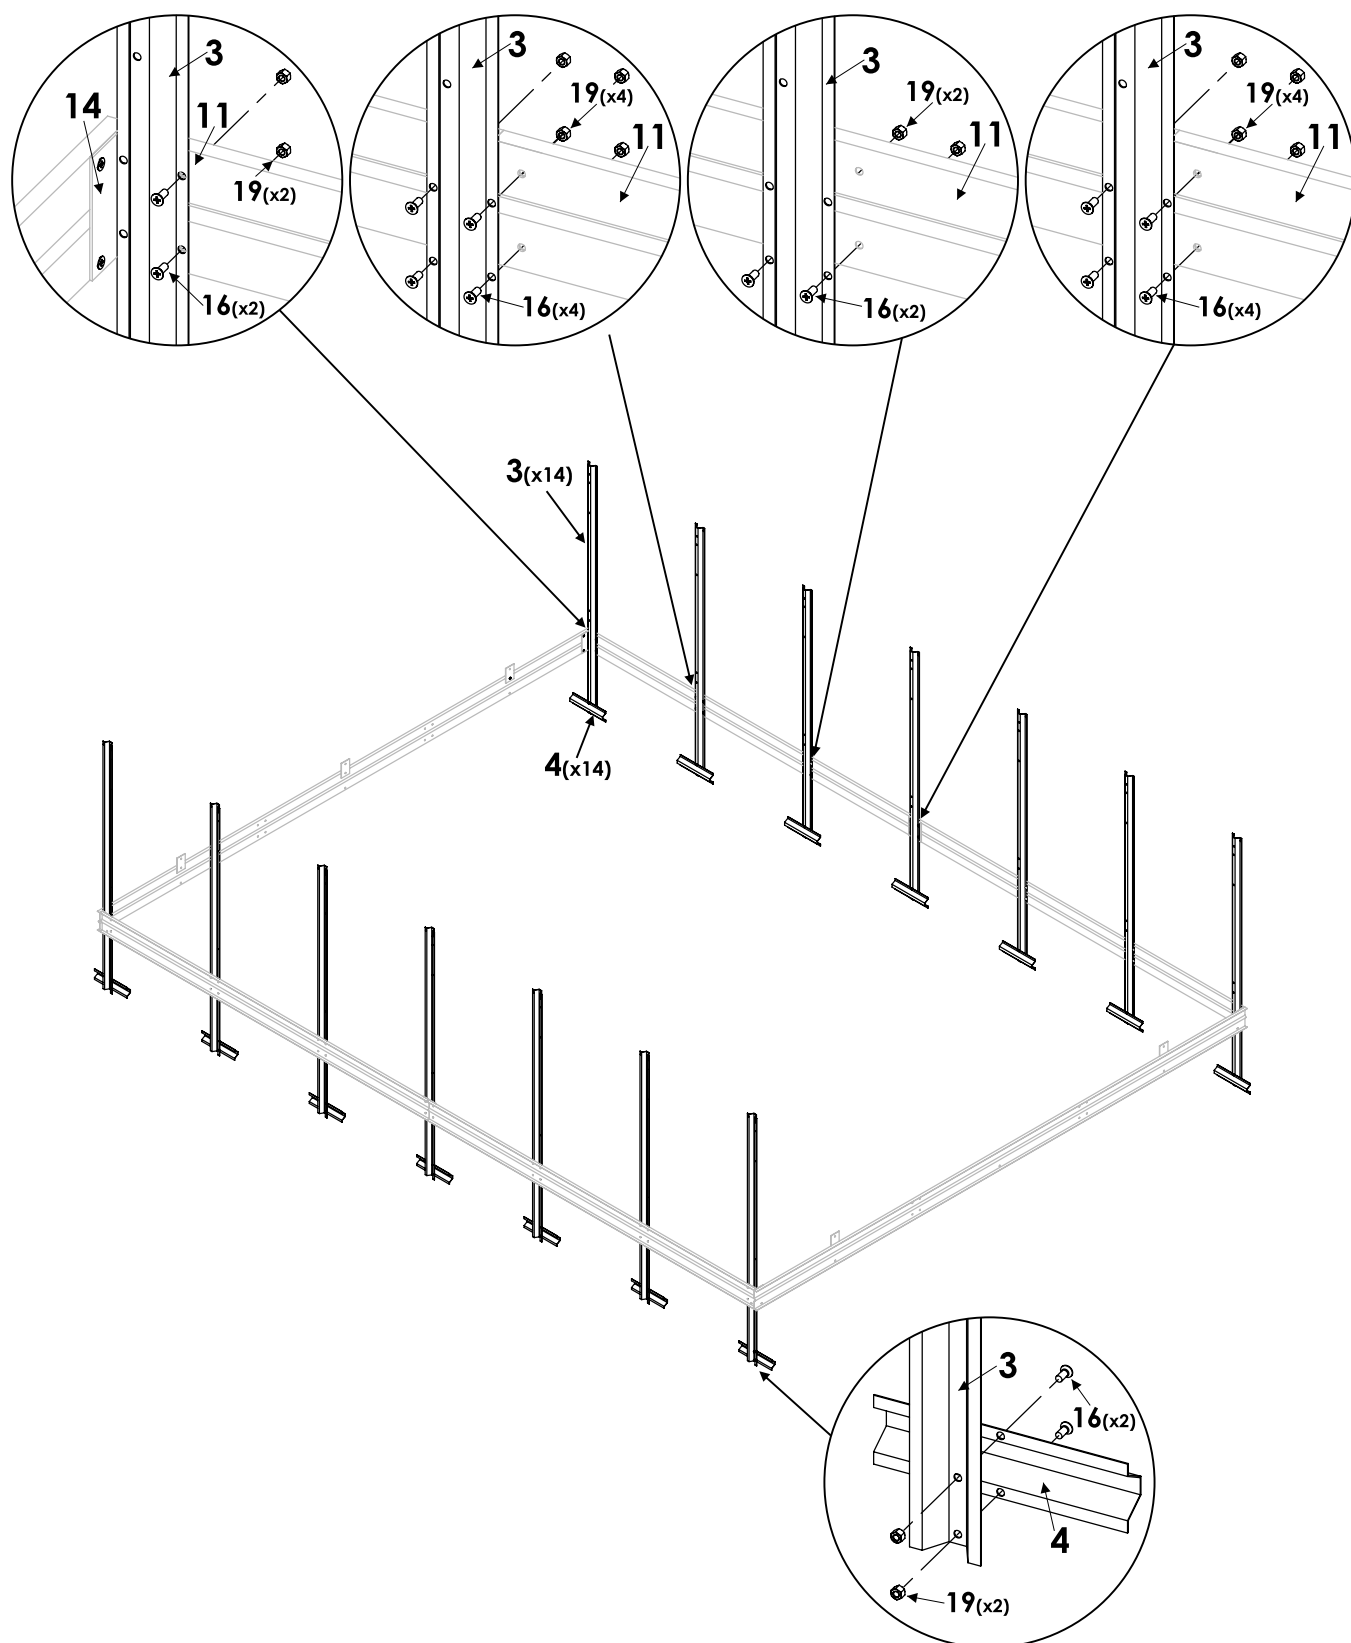


*Sidreni profil za zemlju (4)
pričvrstite na donji oslonac
luka (3).*

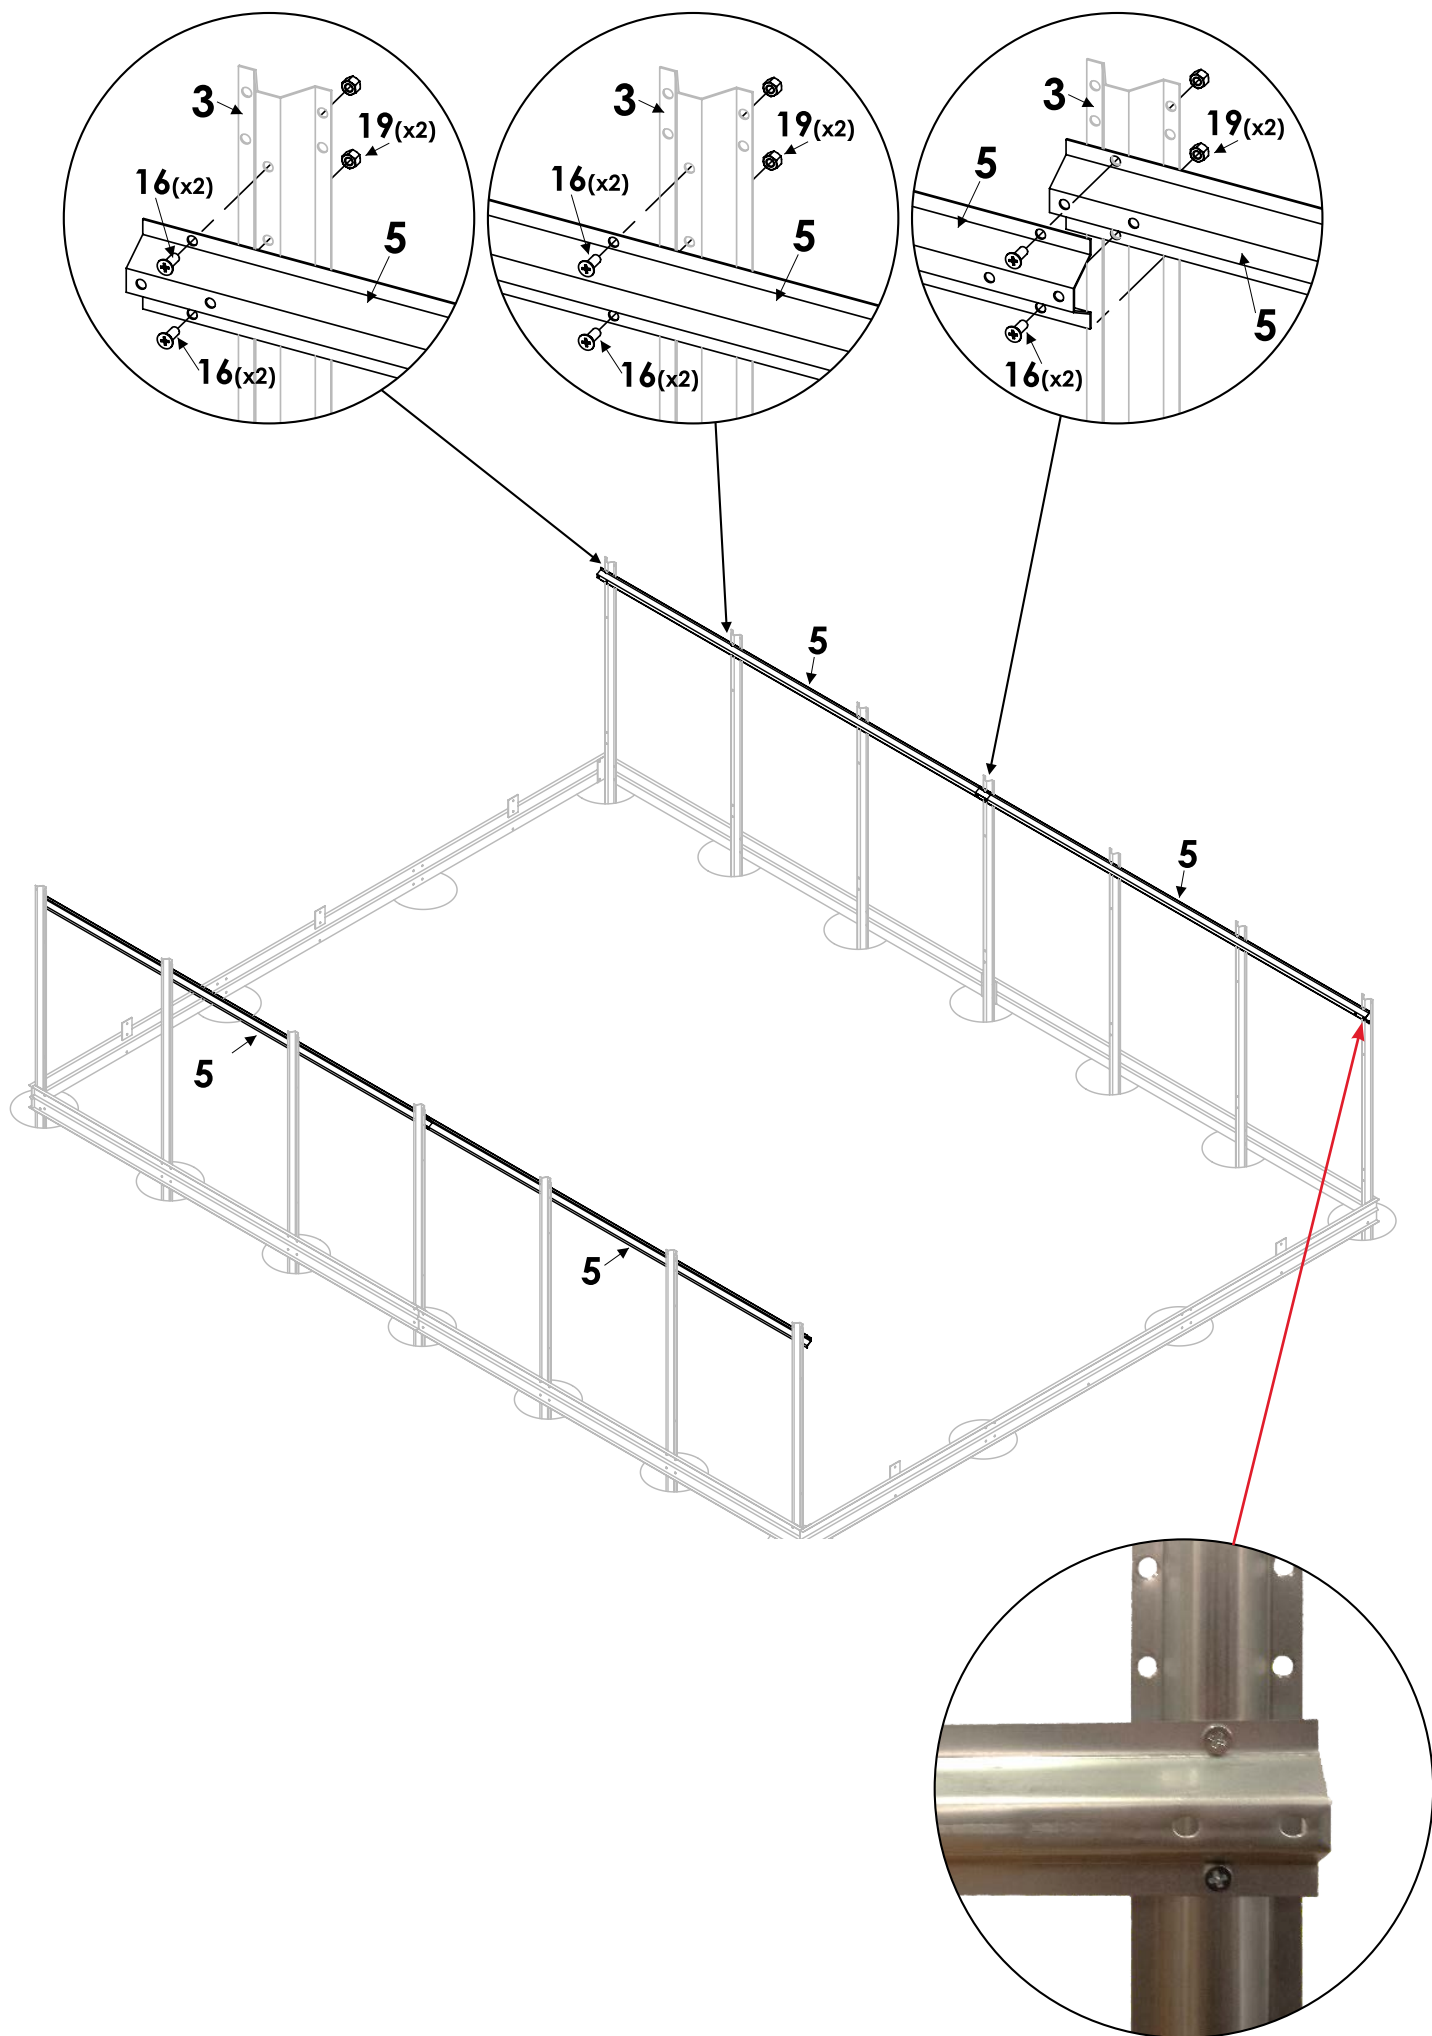

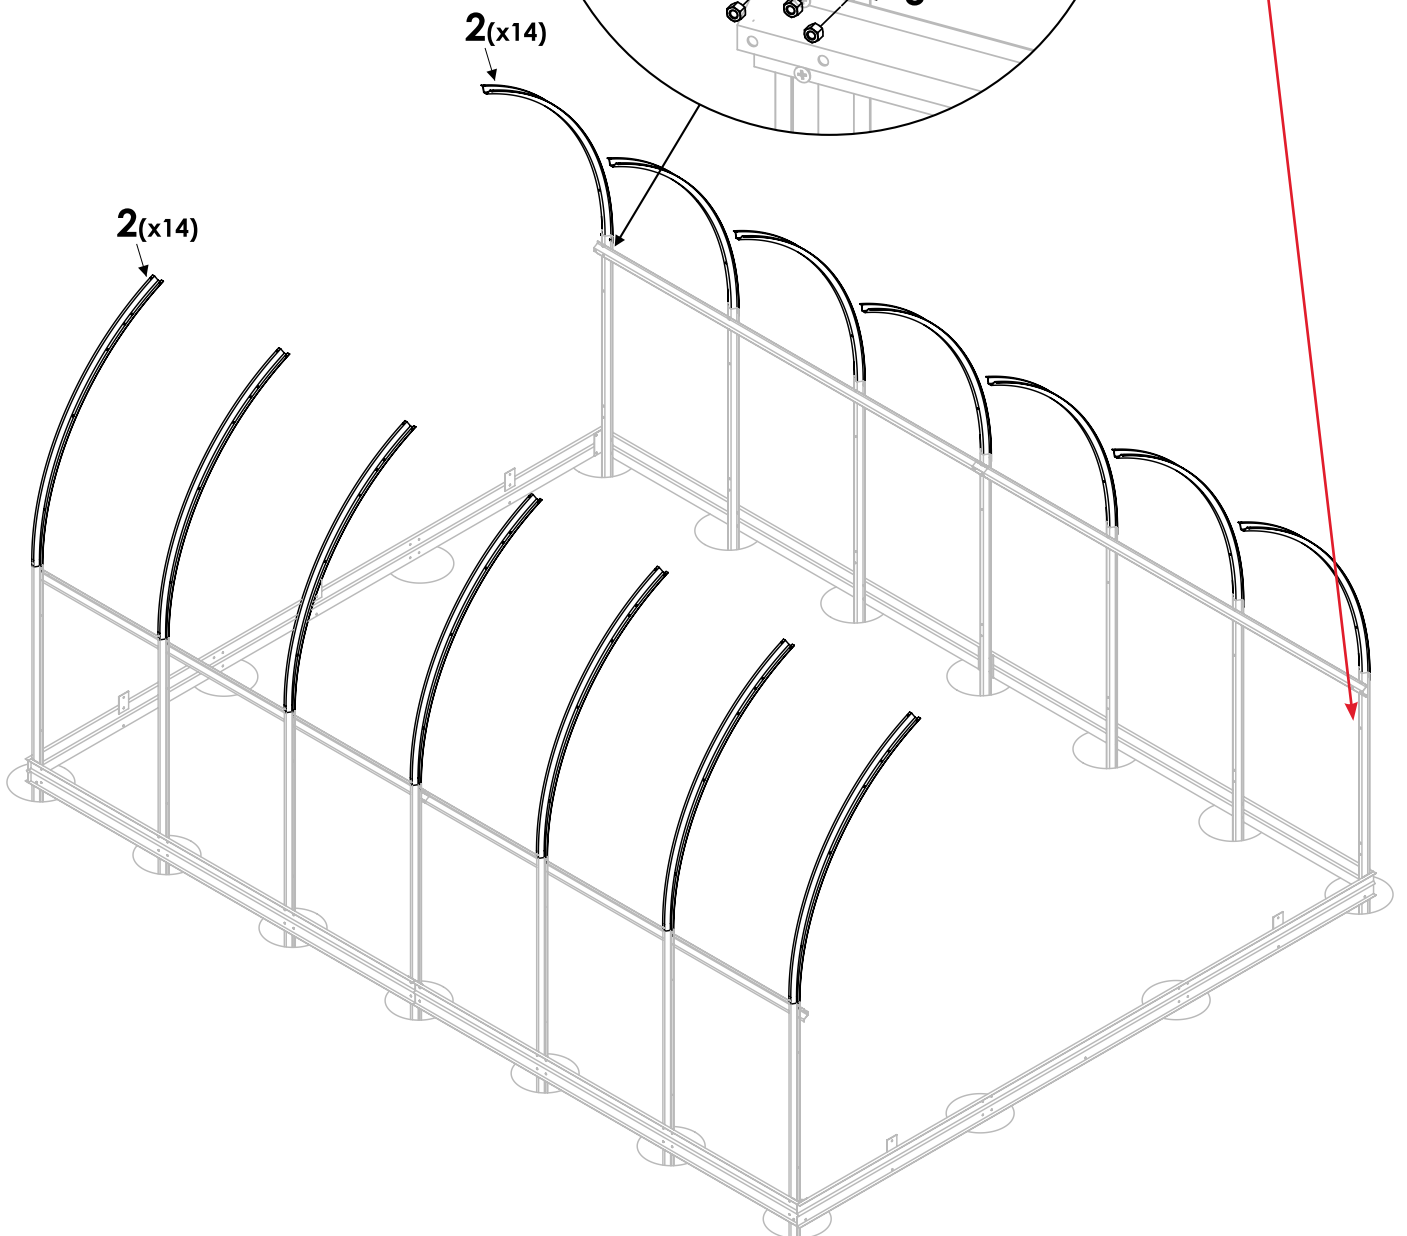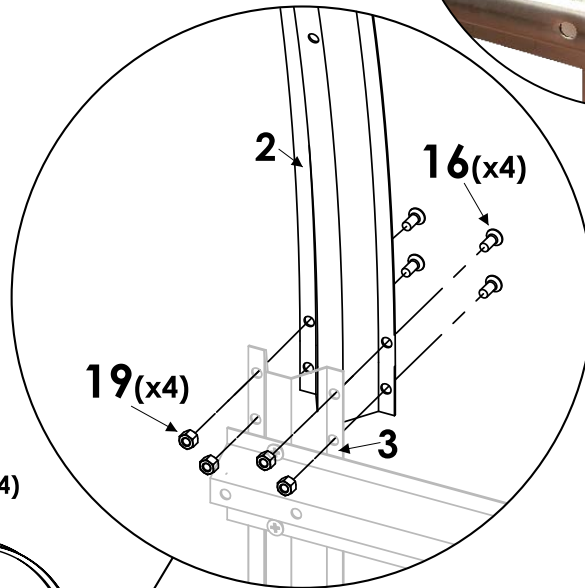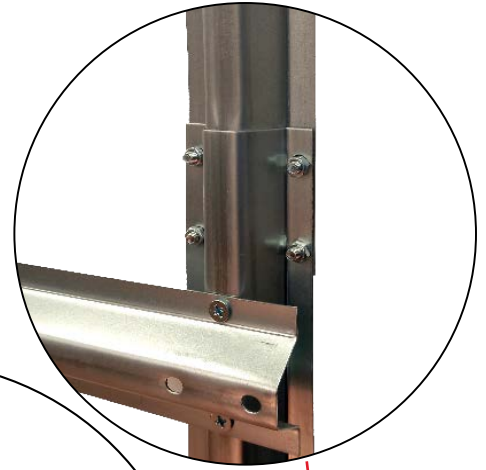


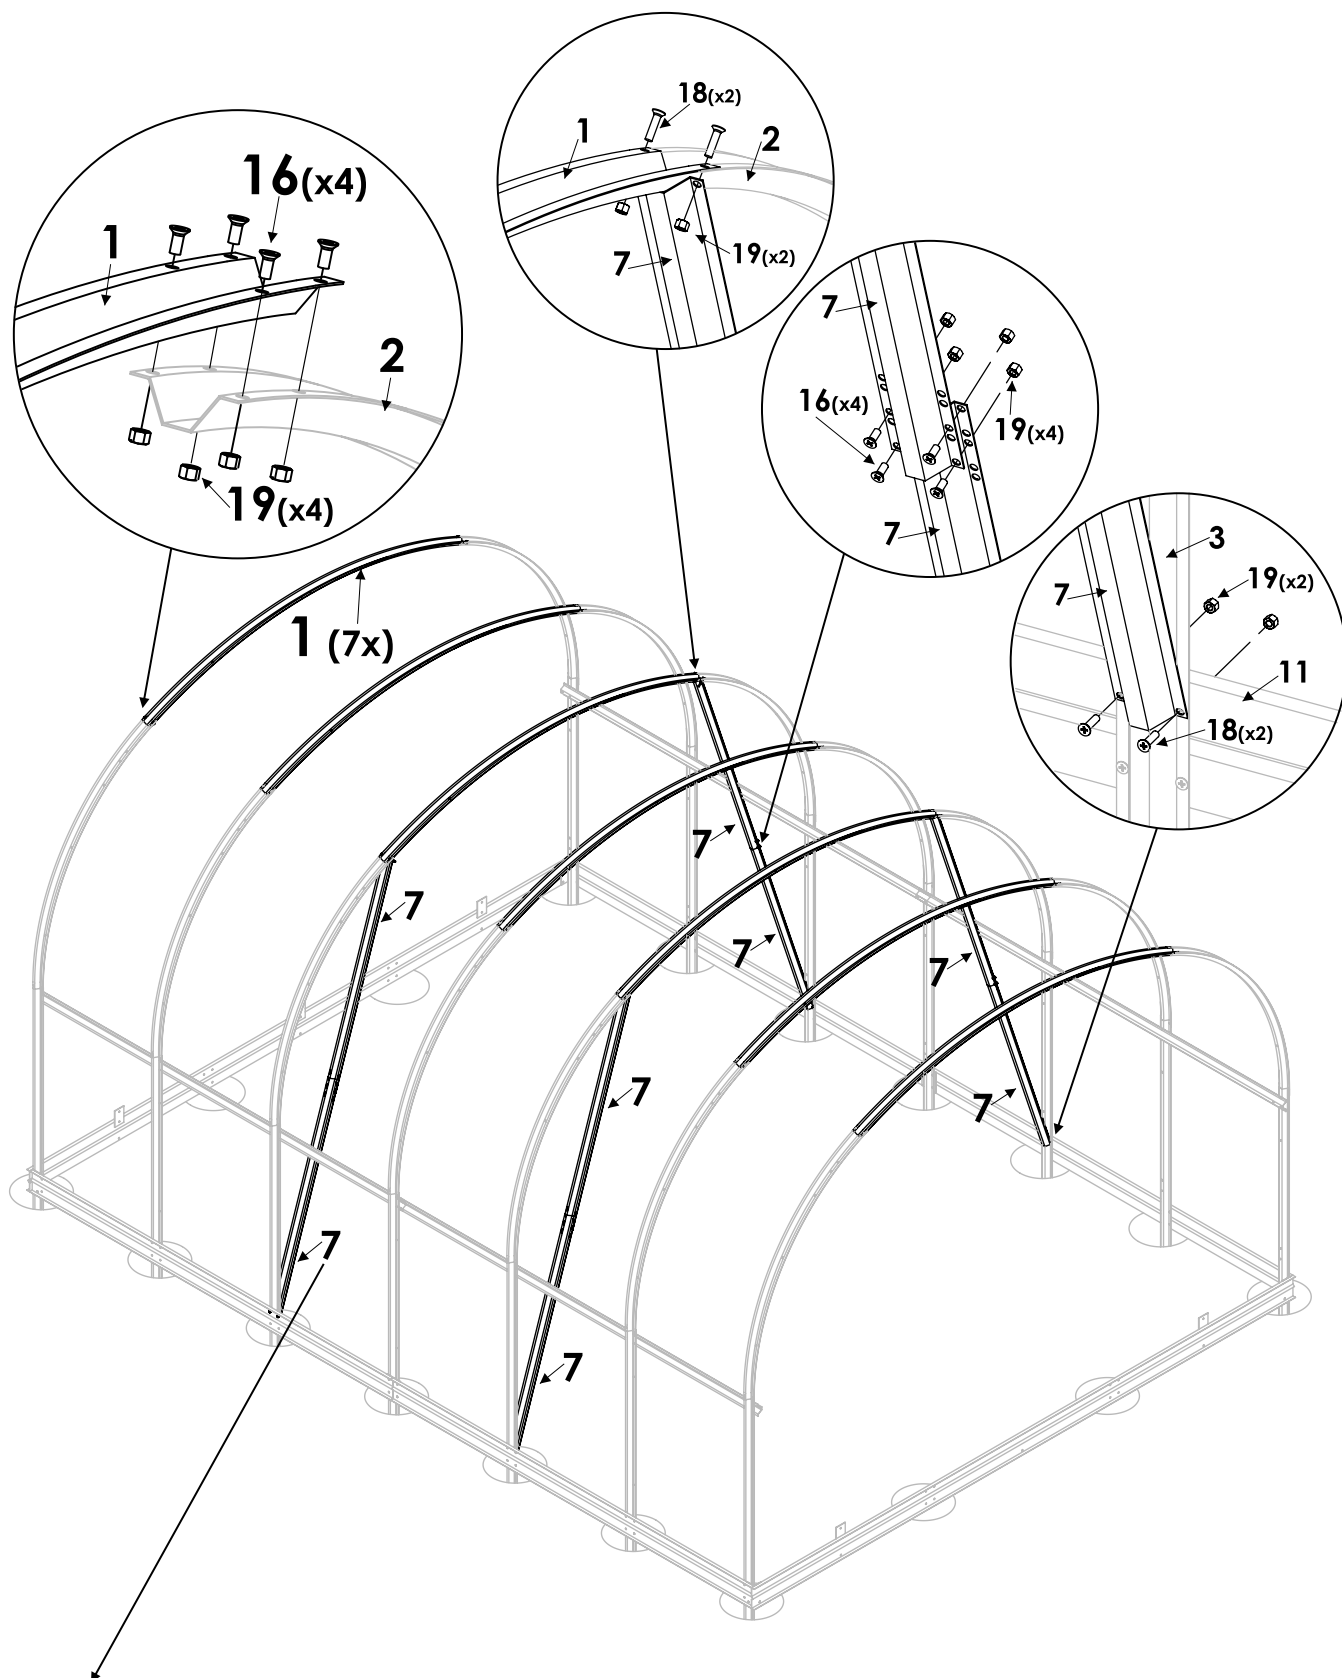

7



L=1010mm (x2)






L=1965mm (x1)

Profile za luk moguće je i sastaviti na tlu te ih tada spojiti s profilima temelja. Na (3) bočni oslonac luka, spojite (2) bočne lukove s obje strane. Spojite (1) gornji luk na vrhu do bočnih lukova. Koristite (16) vijke M5-12 i matice (19) M5.
NAPOMENA: svaki gornji dio pokriva dio koji je ispod. (1 pokriva 2, 2 pokriva profil 3).


Detaljni prikaz pričvrščivanja profila 7:




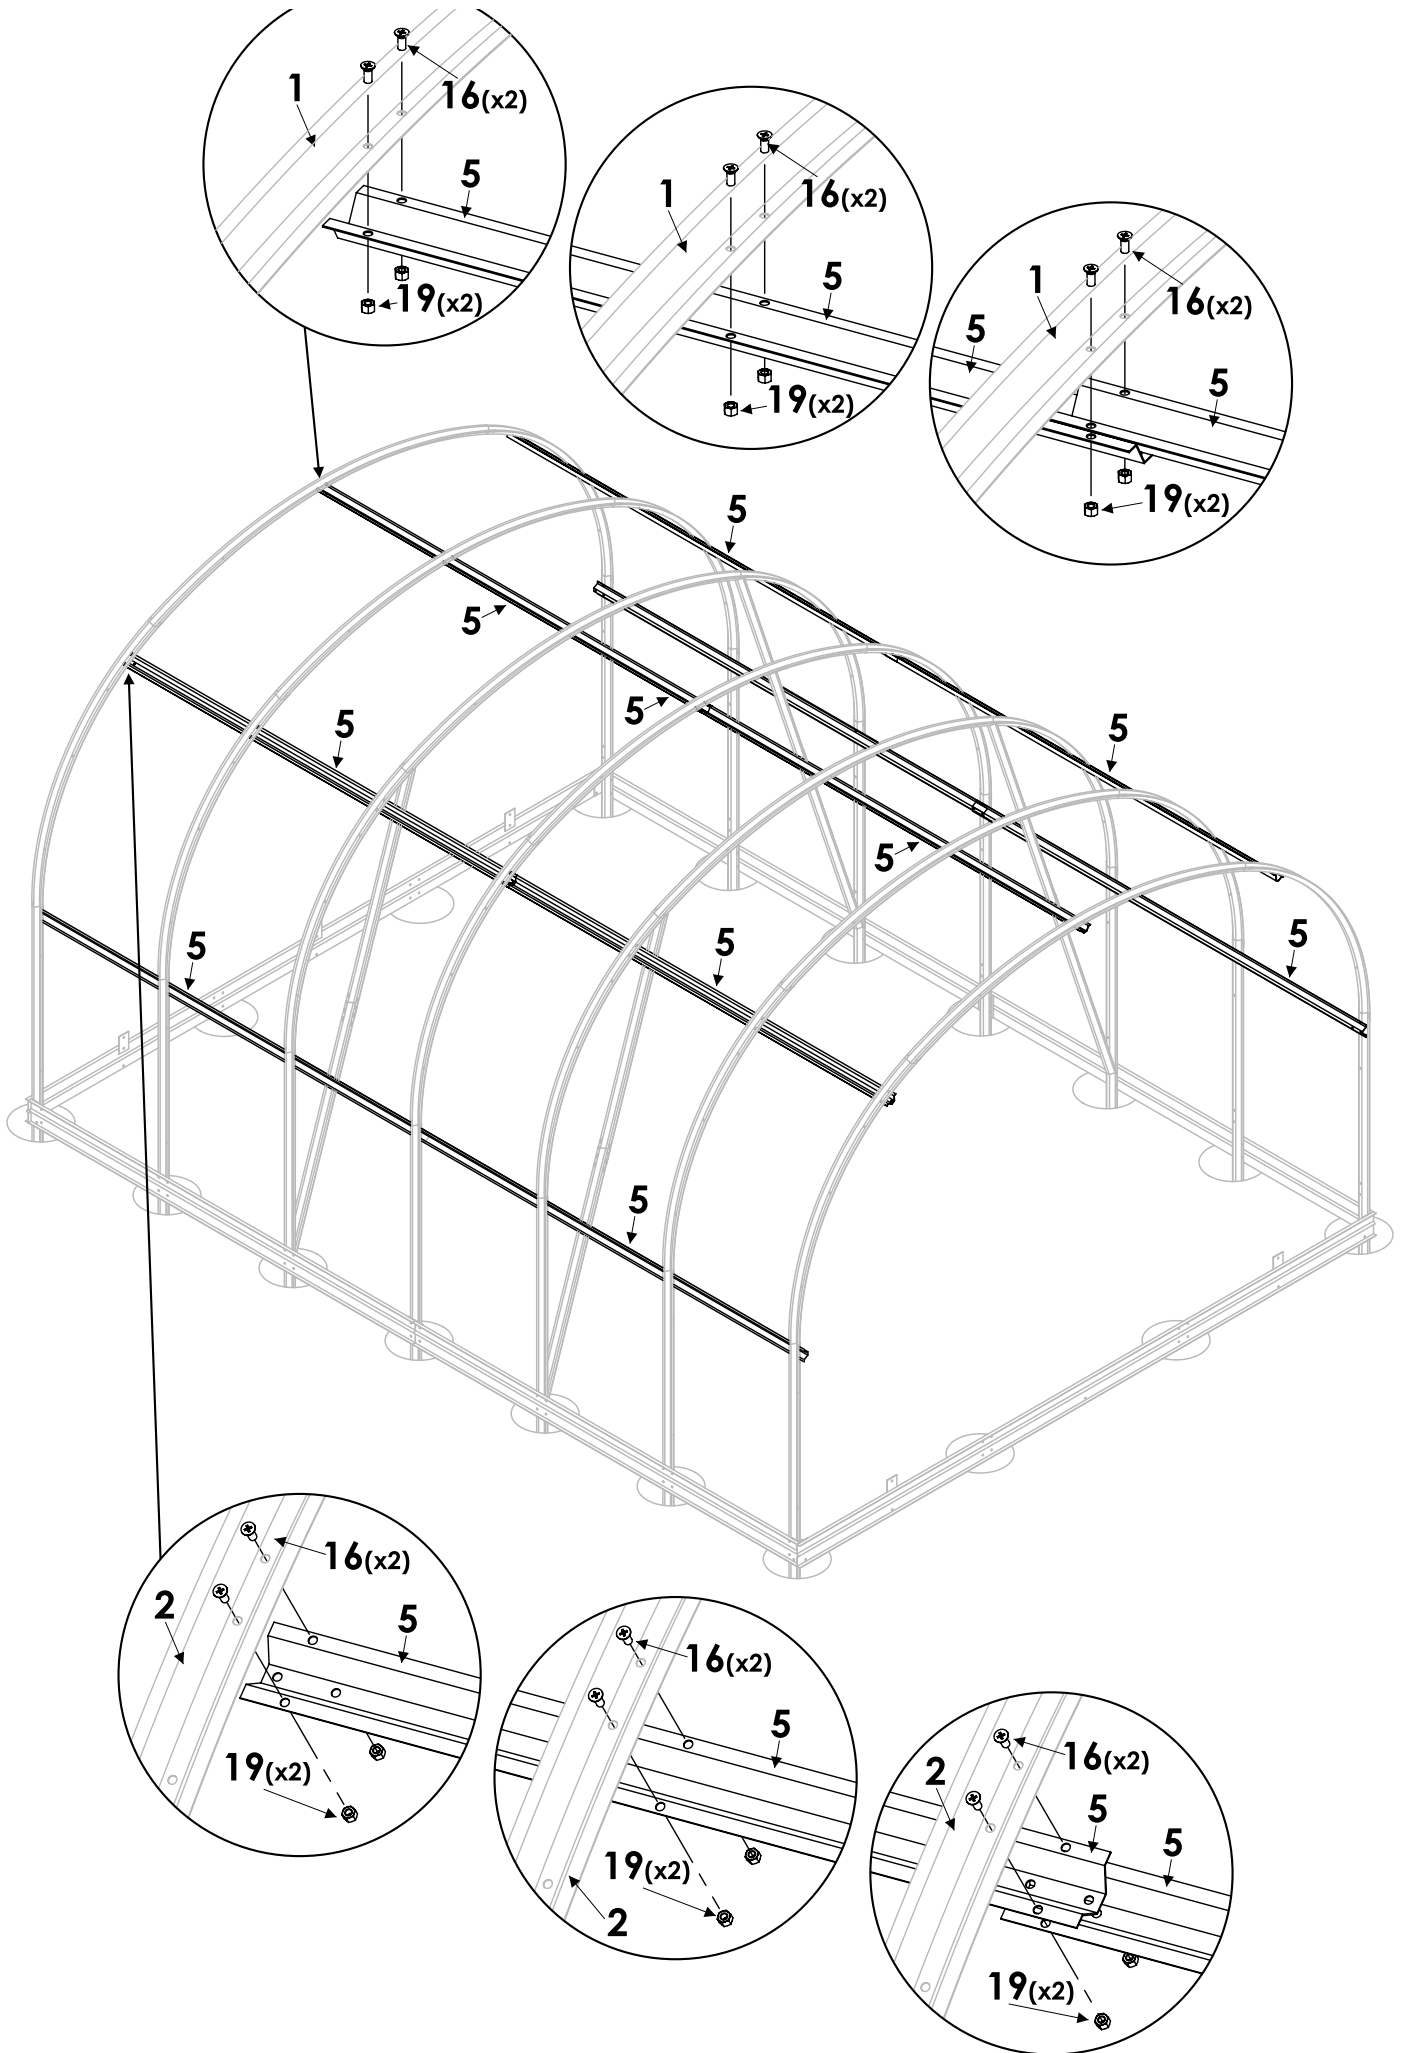

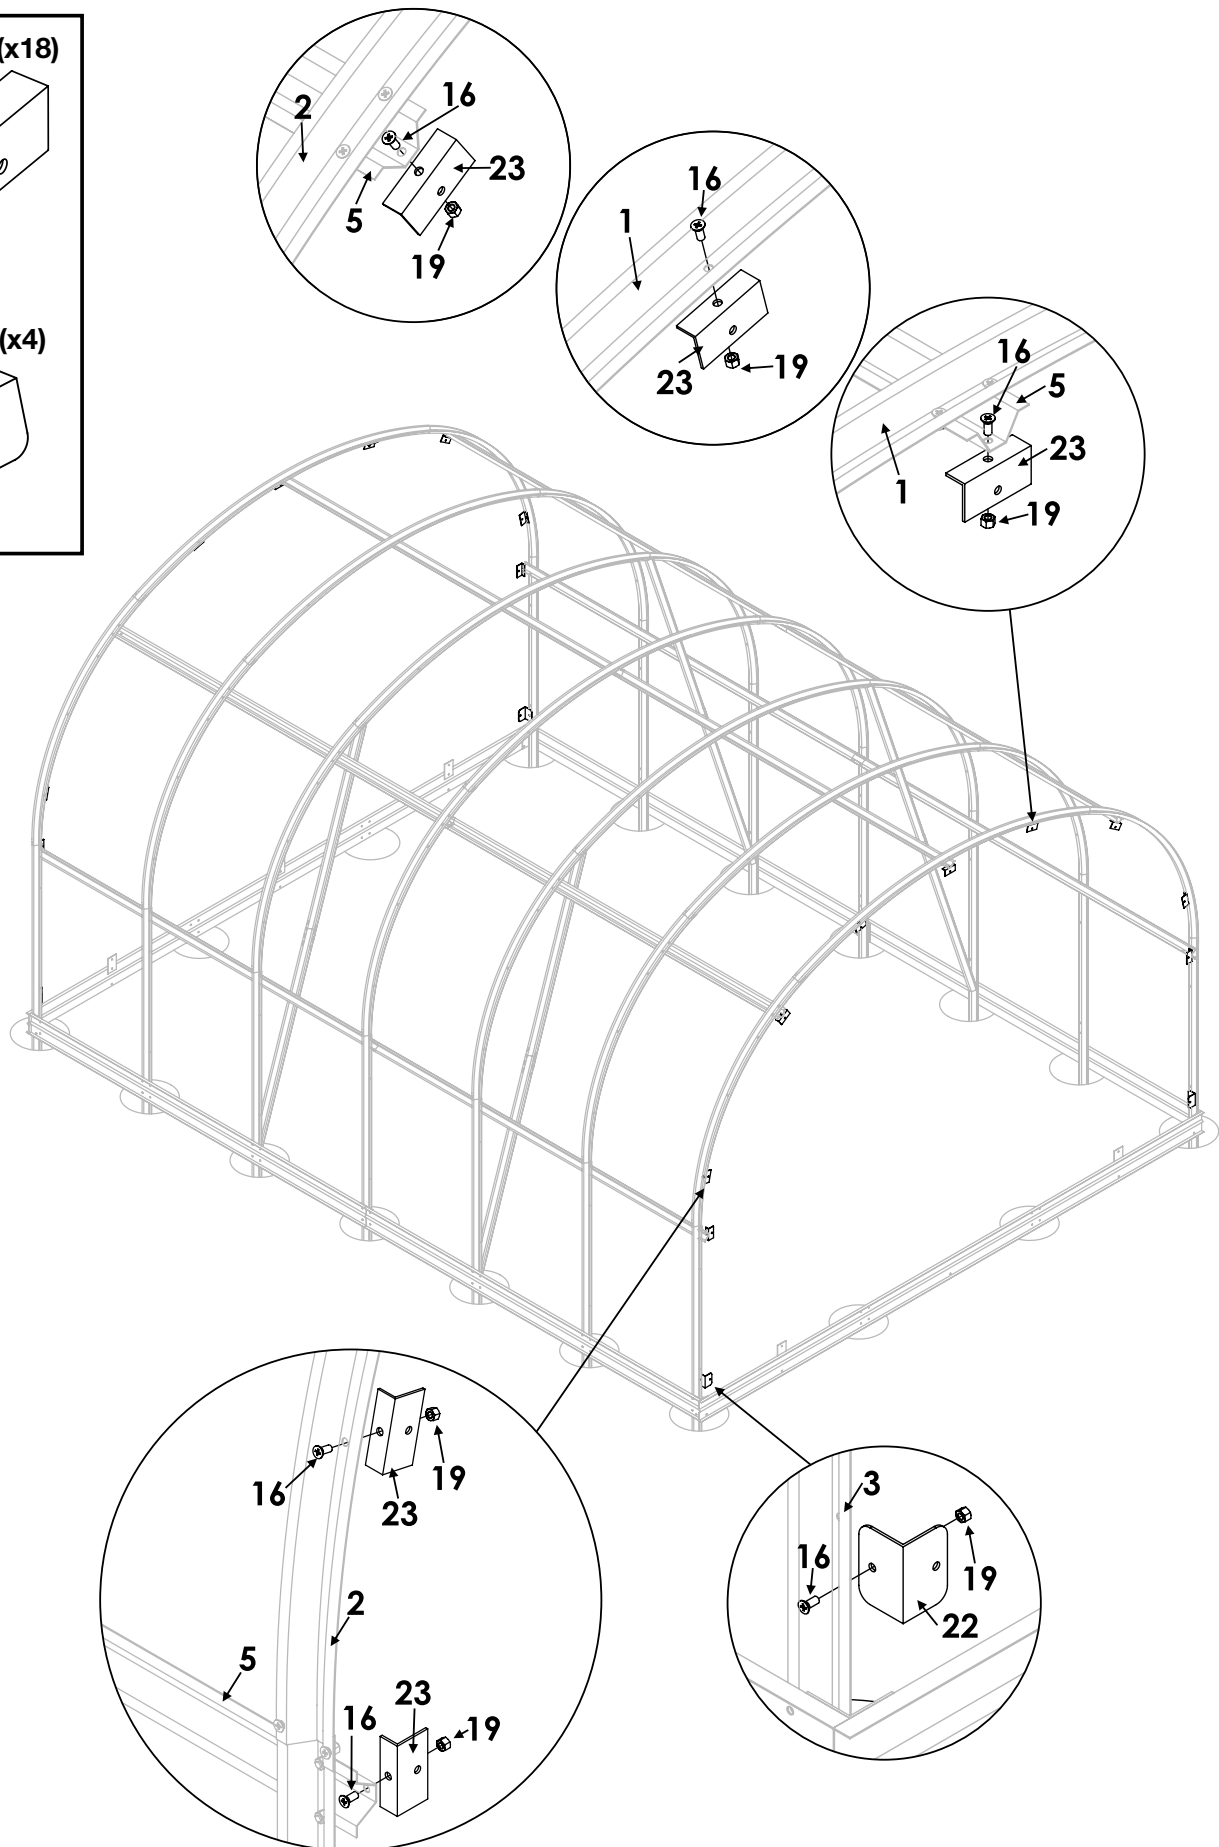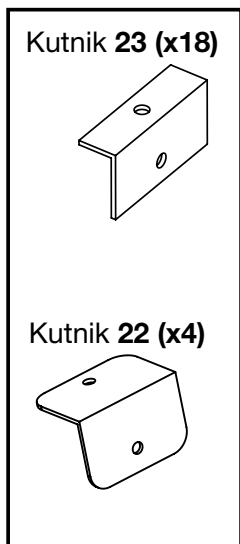


Obratite pozornost da su kutnici orijentirani kao na skicama. Kutnik 23 kraća strana se pričvršćuje na konstrukciju/luk, a kod kutnik 23 duža strana se pričvršćuje na konstrukciju/luk.

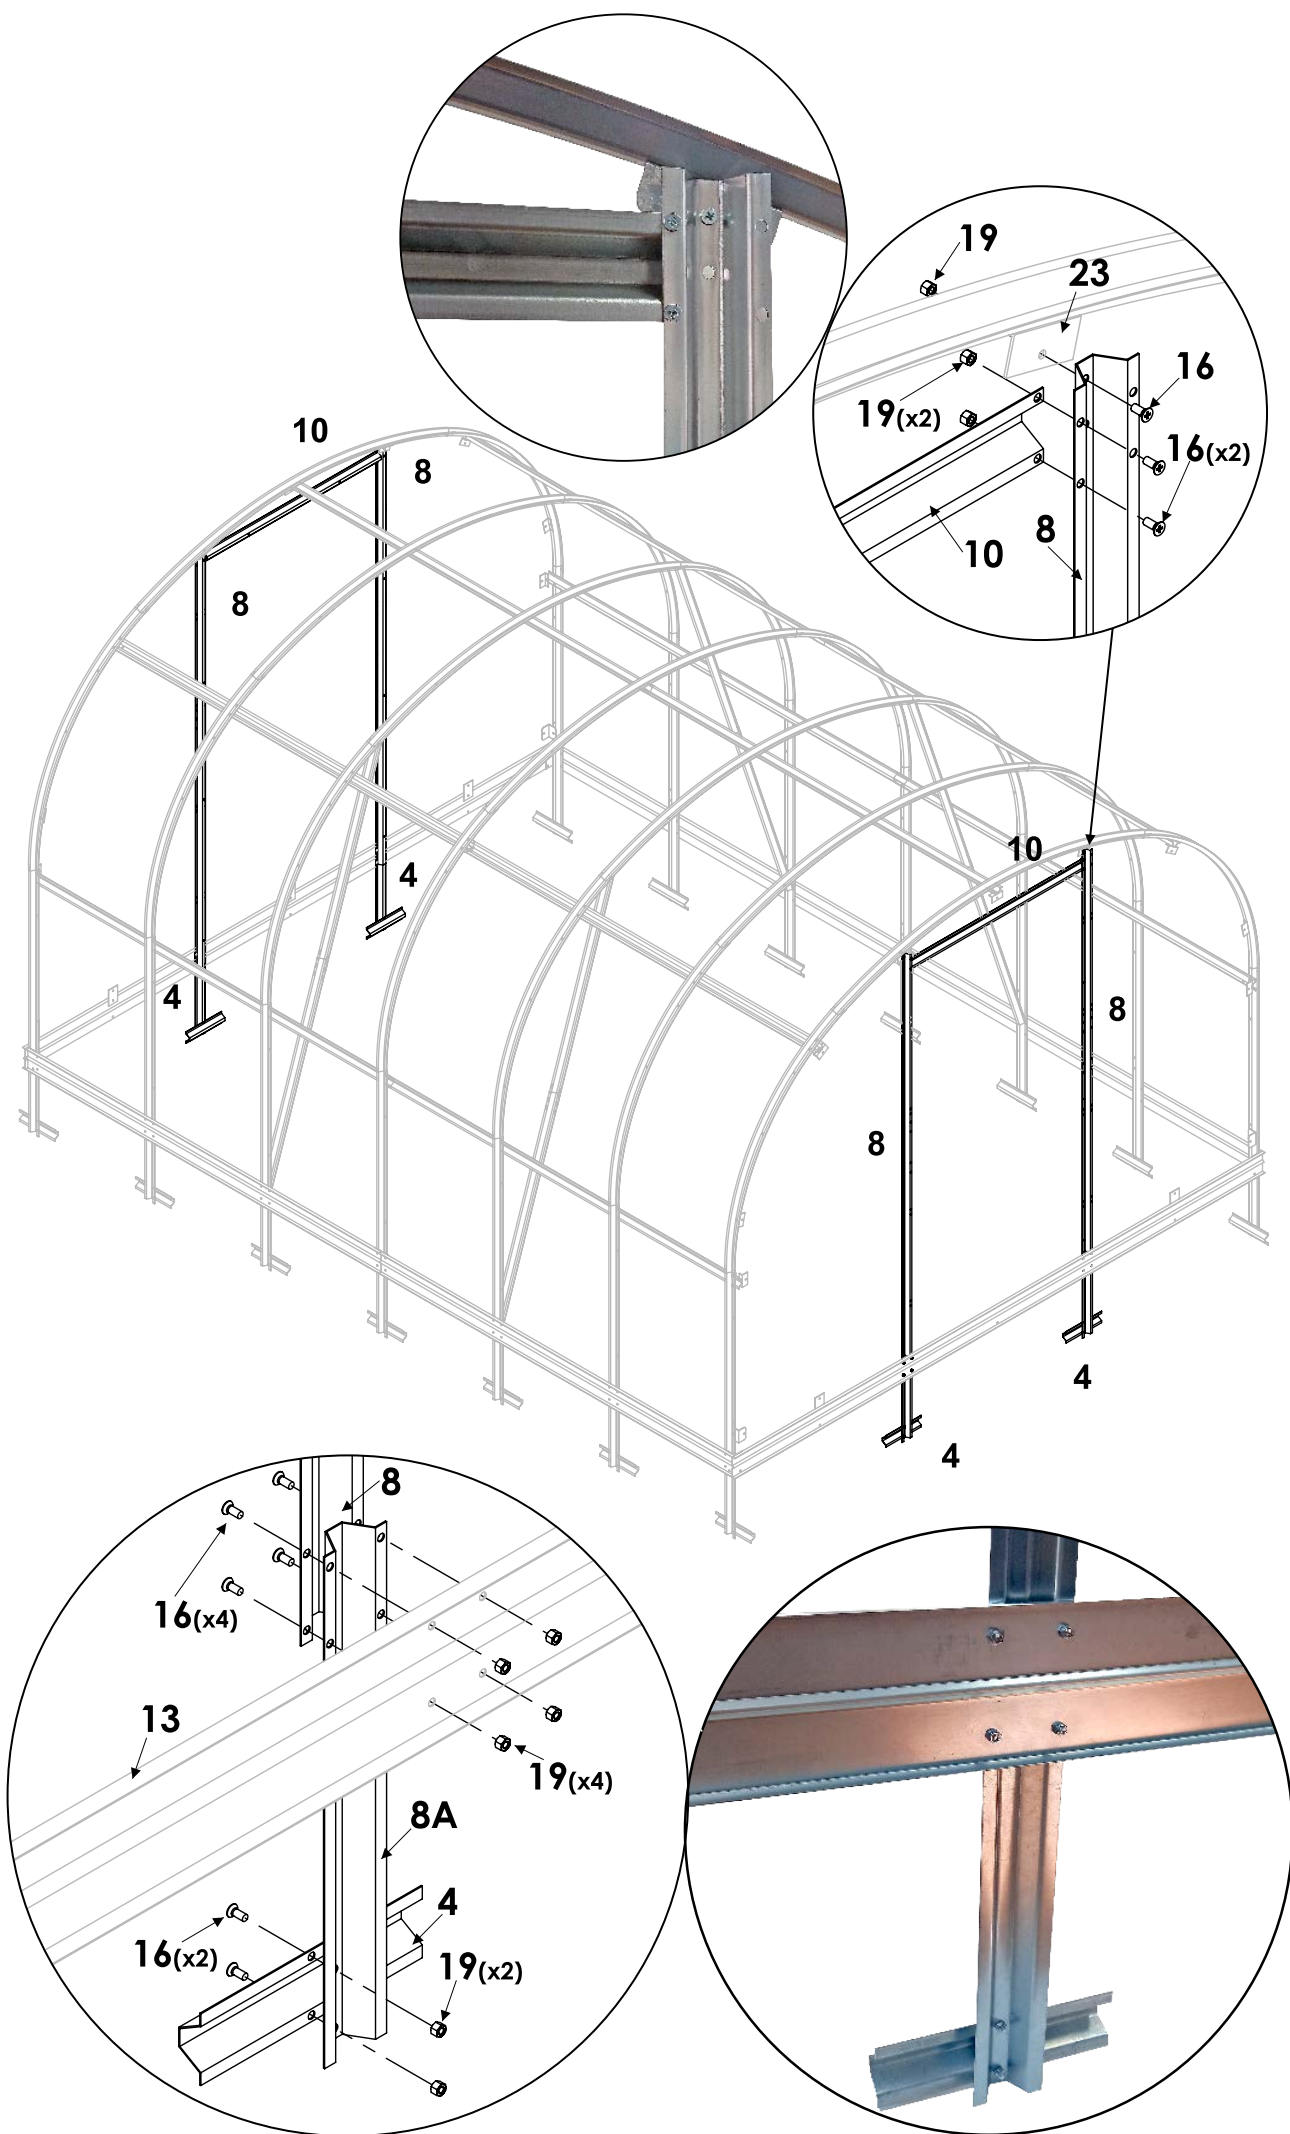

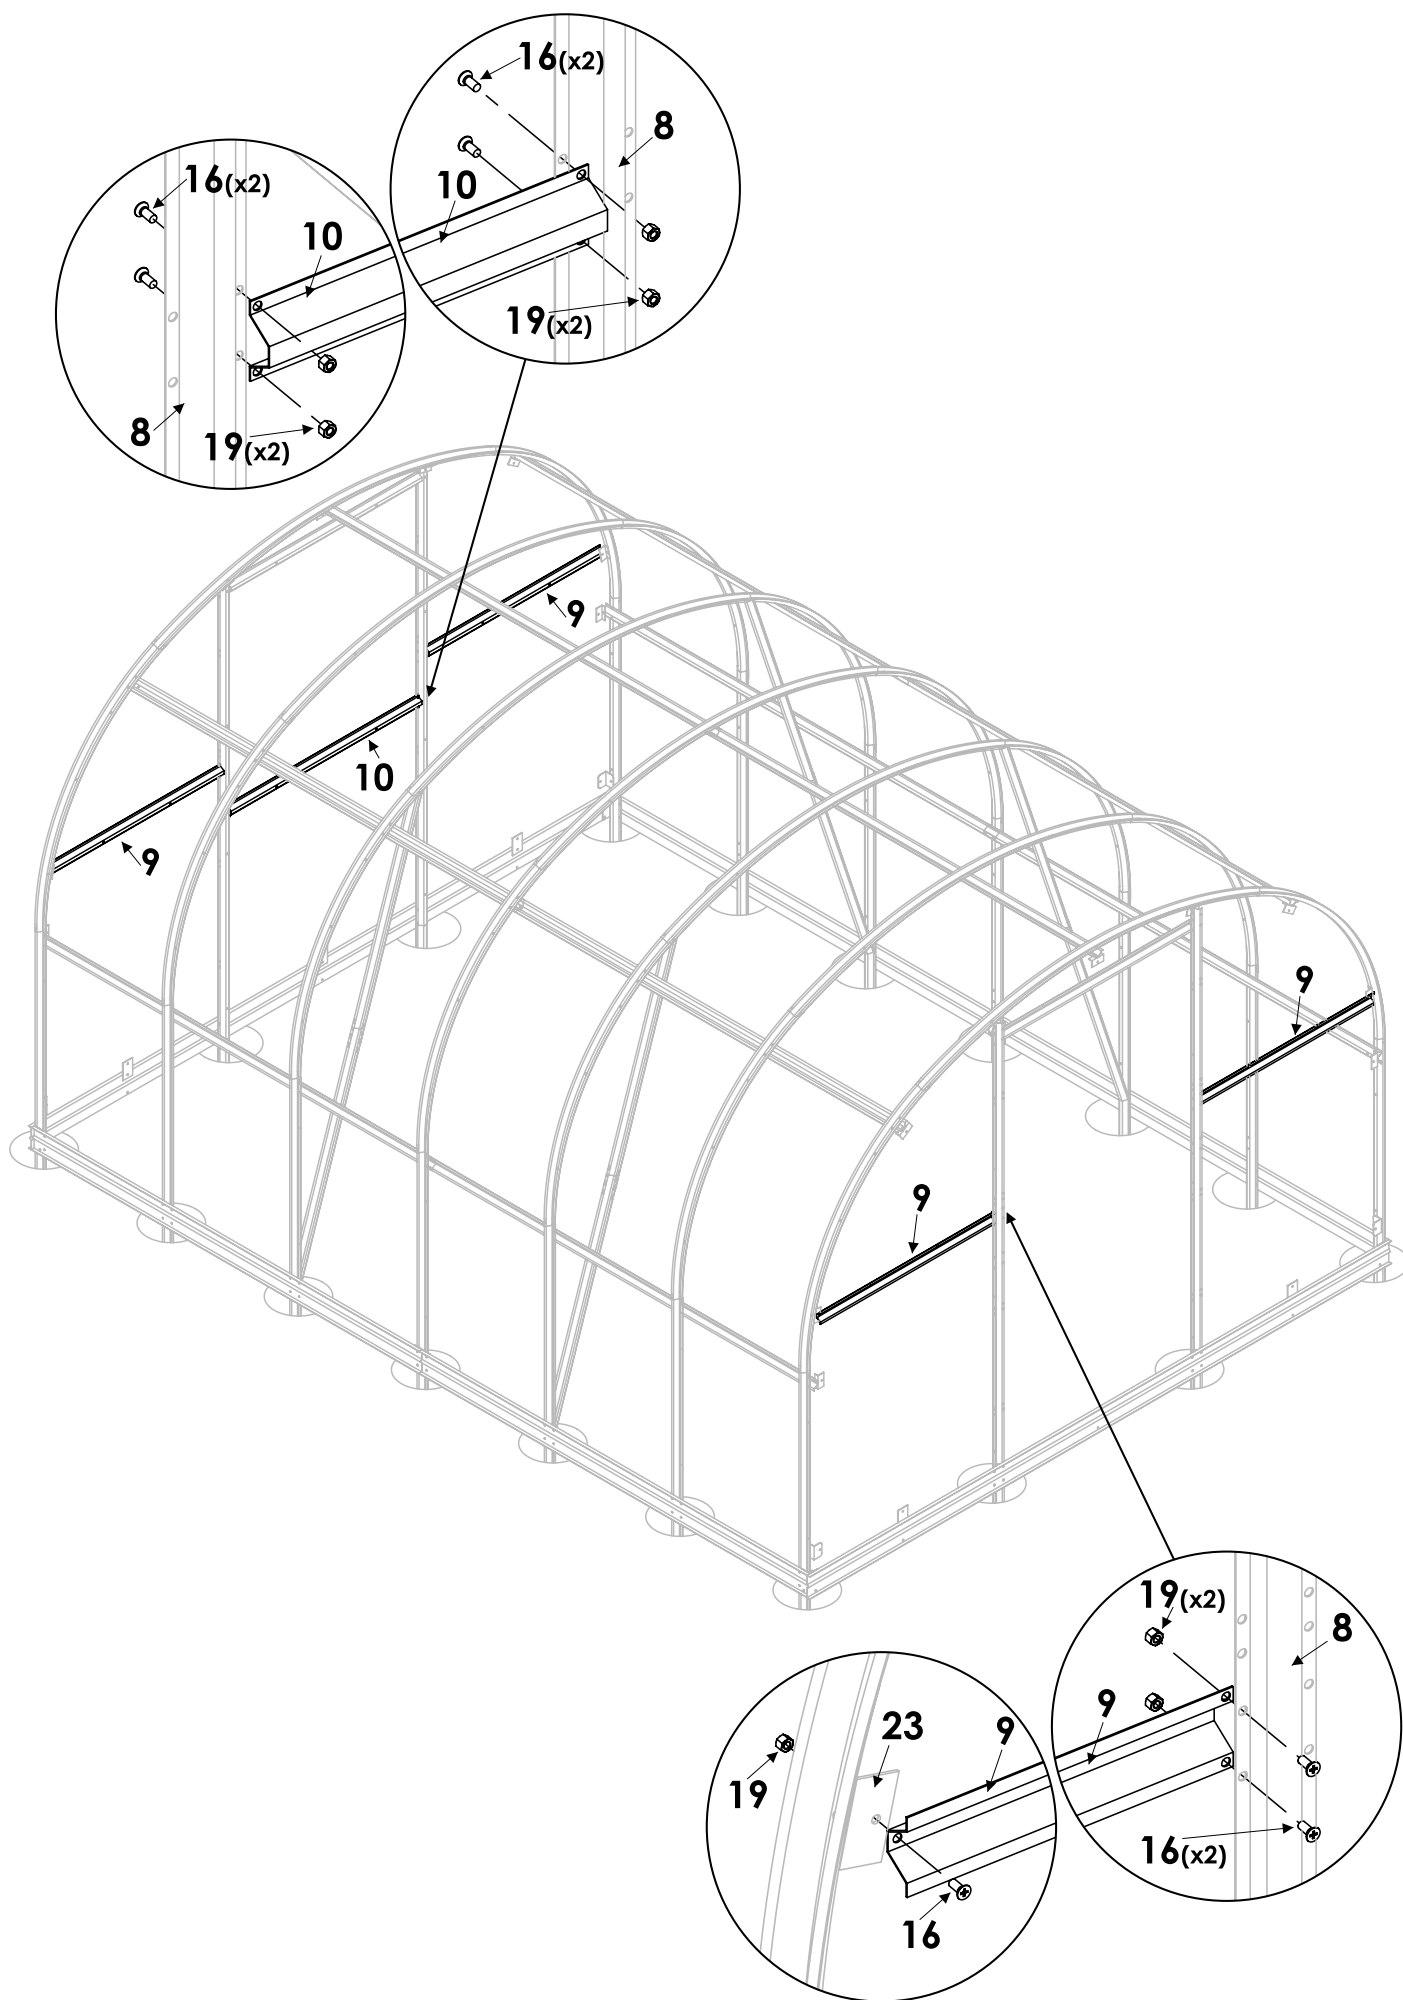

--Shema rezanja polikarbonatne ploče--

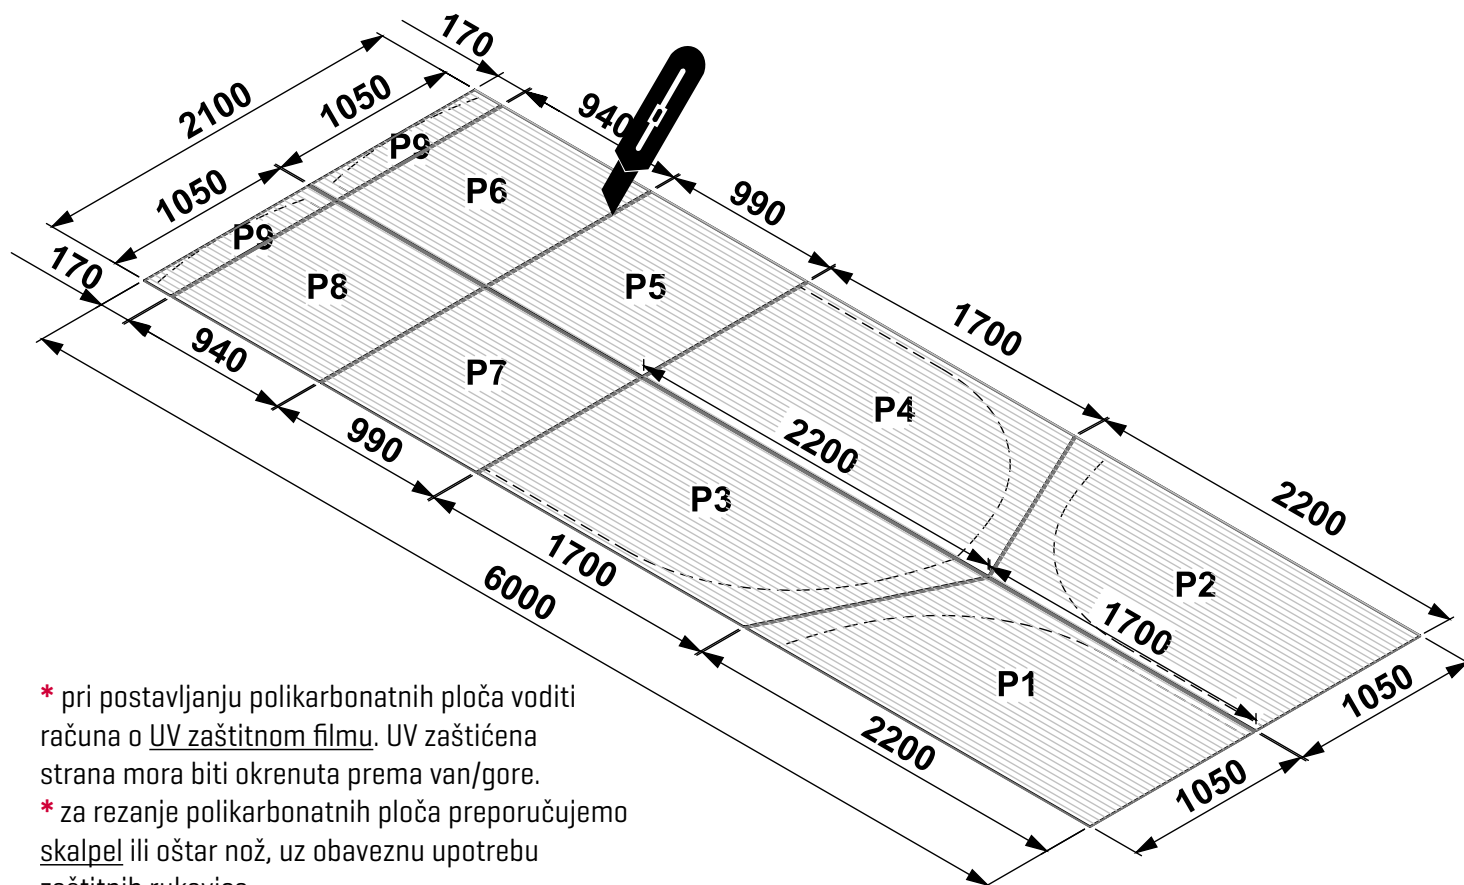

- * pri postavljanju polikarbonatnih ploča voditi računa o UV zaštitnom filmu. UV zaštićena strana mora biti okrenuta prema van/gore.
- * za rezanje polikarbonatnih ploča preporučujemo skalpel ili oštar nož, uz obaveznu upotrebu zaštitnih rukavica.

LEGENDA:

- P1., P2., P3., i P4. – Za prednju i zadnju stranu plastenika
- P5. – Za vrh vrata
- P6. – Za donji dio vrata
- P7. – Za prozor
- P8. – Ispod prozora
- P9. – Gornji dijelovi iznad prozora i vrata

Na temelju sheme, za prednju i stražnju stranu plastenike potrebno je izrezati polikarbonatnu ploču - isprekidane crte na dijelovima P1 do P4 rezati tek nakon pričvršćivanja ploče na konstrukciju.

Izrezane dijelove prednje i stražnje strane plastenika pričvrstiti za okvir. Bušilicom sa unutrašnje strane izbušiti proboje kroz koje ćemo ploče fiksirati za okvir vodeći računa da ploče ravnomjerno priliježu na okvir. Polikarbonatne ploče pričvršćujemo na okvir plastenika vijcima pod brojem 18 [M5-16 i maticama pod brojem 19 M5] na način da polikarbonatne ploče pričvršćujemo na kutnike [23 i /ili 22] ili na pločicu za pričvršćivanje polikarbonata [dio br. 24] gdje je to potrebno. Obavezno sa vanjske strane koristiti priložene plastične podloške [dio br. 20]. Voditi računa da se ne pričvrsti prejako, kako bi izbjegli udubljenja i naprezanja na polikarbonatnim pločama. Više u nastavku.

The diagram illustrates the assembly of a curved polycarbonate panel. The main panel is labeled 'UV SIDE' and features a curved top edge. Key components and steps are indicated by callouts:

- P1, P2, and P9:** Indicate the positions of the polycarbonate panels.
- 23:** A red circle highlighting a specific fastener or component.
- 18, 19, 20:** Callouts for various fasteners and components used in the assembly.
- 8, 9, 10:** Callouts for components related to the curved top edge.
- 17:** A callout for a component used in the curved top edge assembly.
- 22, 28:** Callouts for components related to the bottom edge assembly.
- 24:** A red circle highlighting a specific fastener or component.
- 25:** A callout for a component used in the bottom edge assembly.



*** postaviti brtvenu traku [28] rubove polikarbonata [P1, P2]**

*** prije pričvršćivanja polikarbonata [P1, P2 i P9] postaviti alu traku [25] na donji dio ploče [zatvoriti otvorene komore].**





* polikarbonata (P1, P2 i P9),
na mjestima gdje prelazi preko
okvira, odrezati višak nožem.


--Zadnja strana (prozor) plastenika --

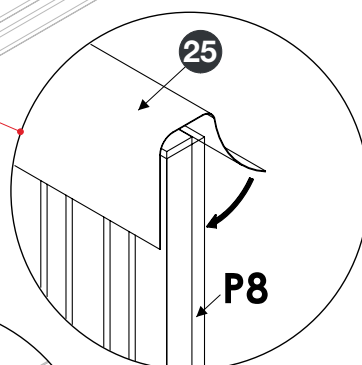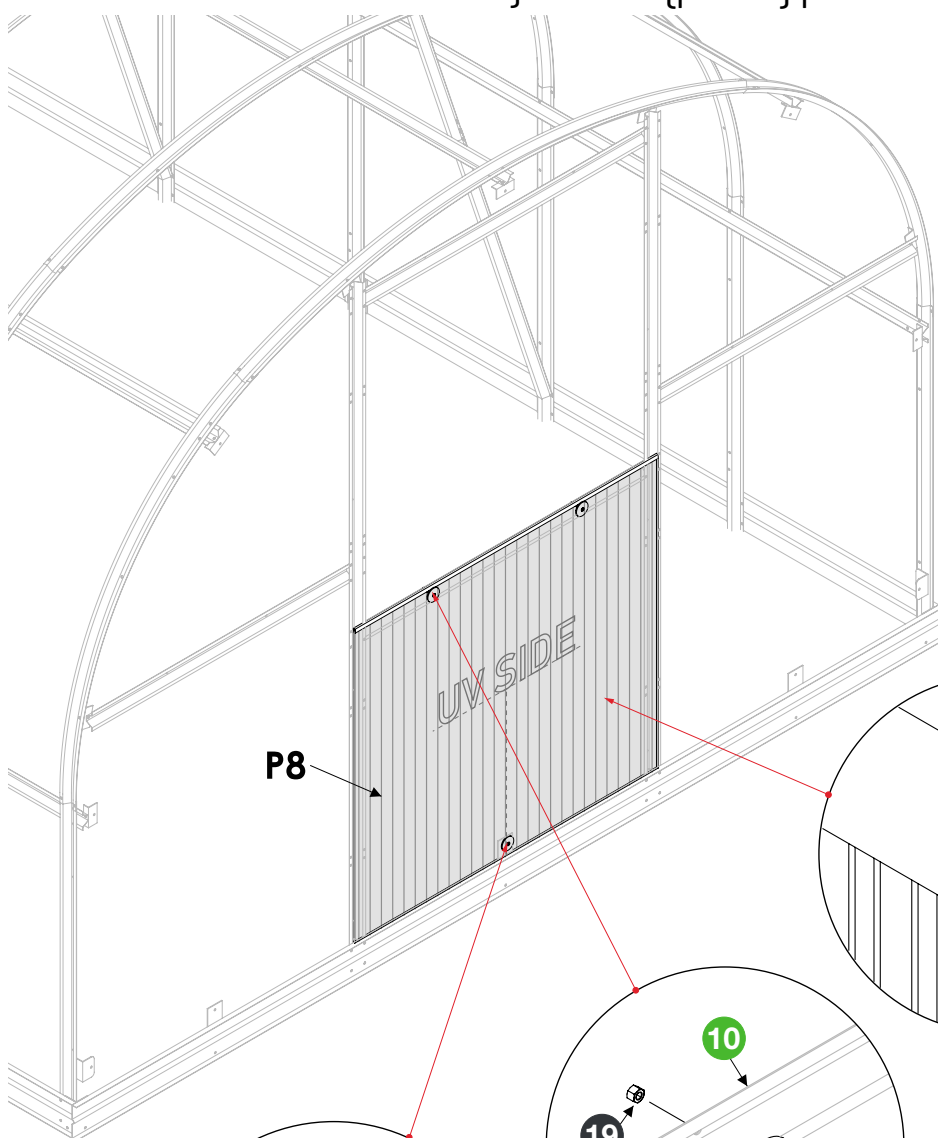


* prije pričvršćivanja polikarbonata
(P8) na otvorene komore postaviti
alu traku [25]

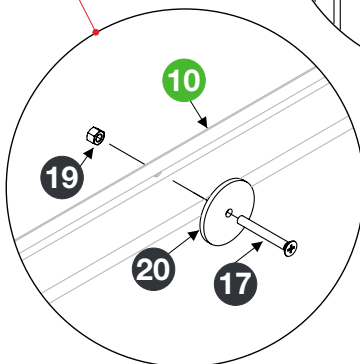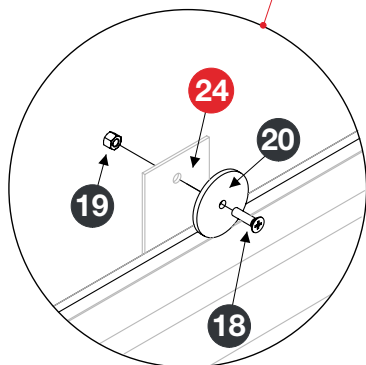


--Zadnja strana [prozor] plastenika --

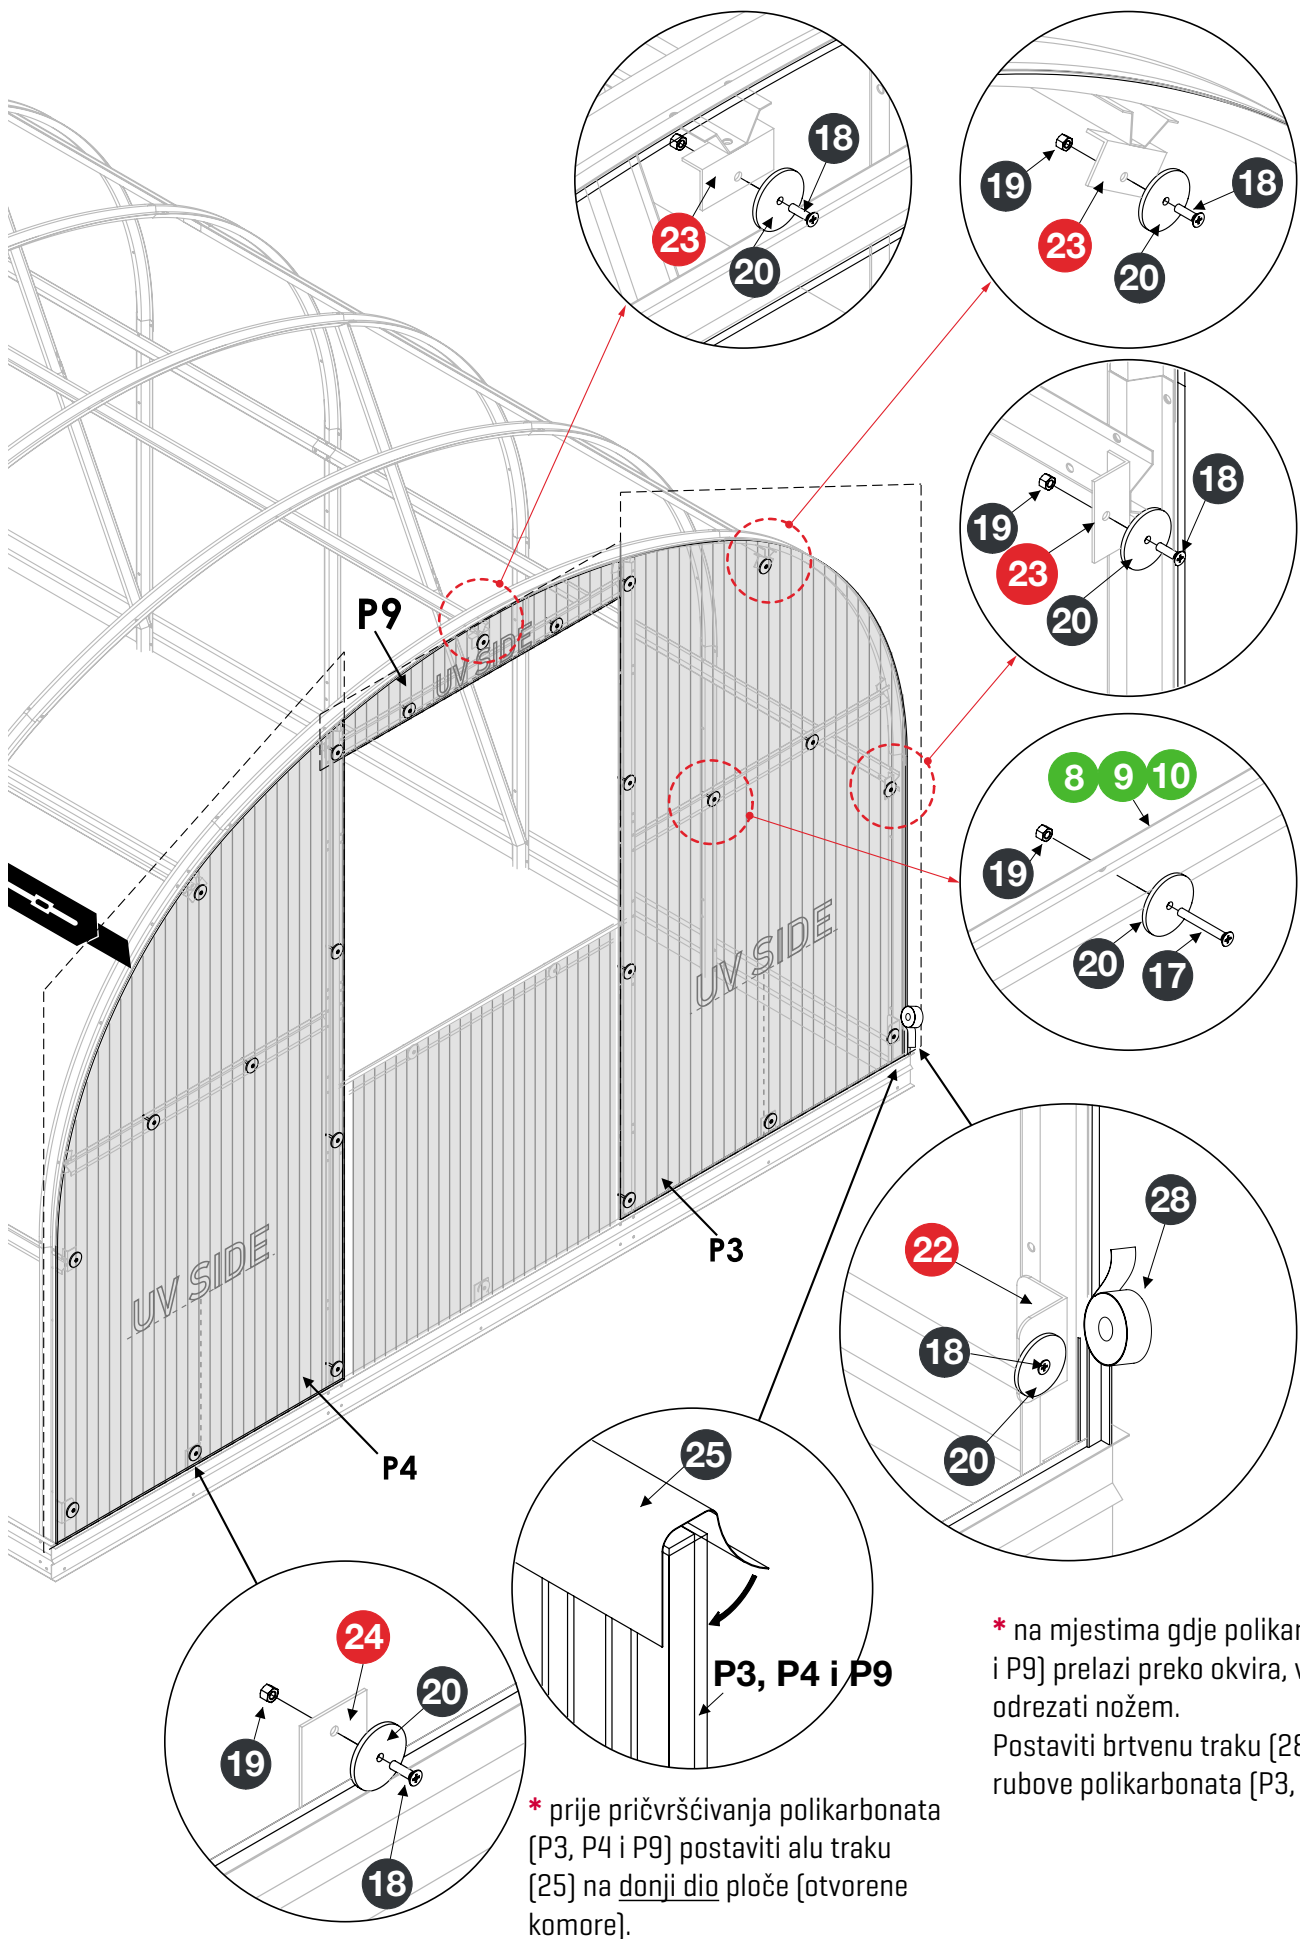


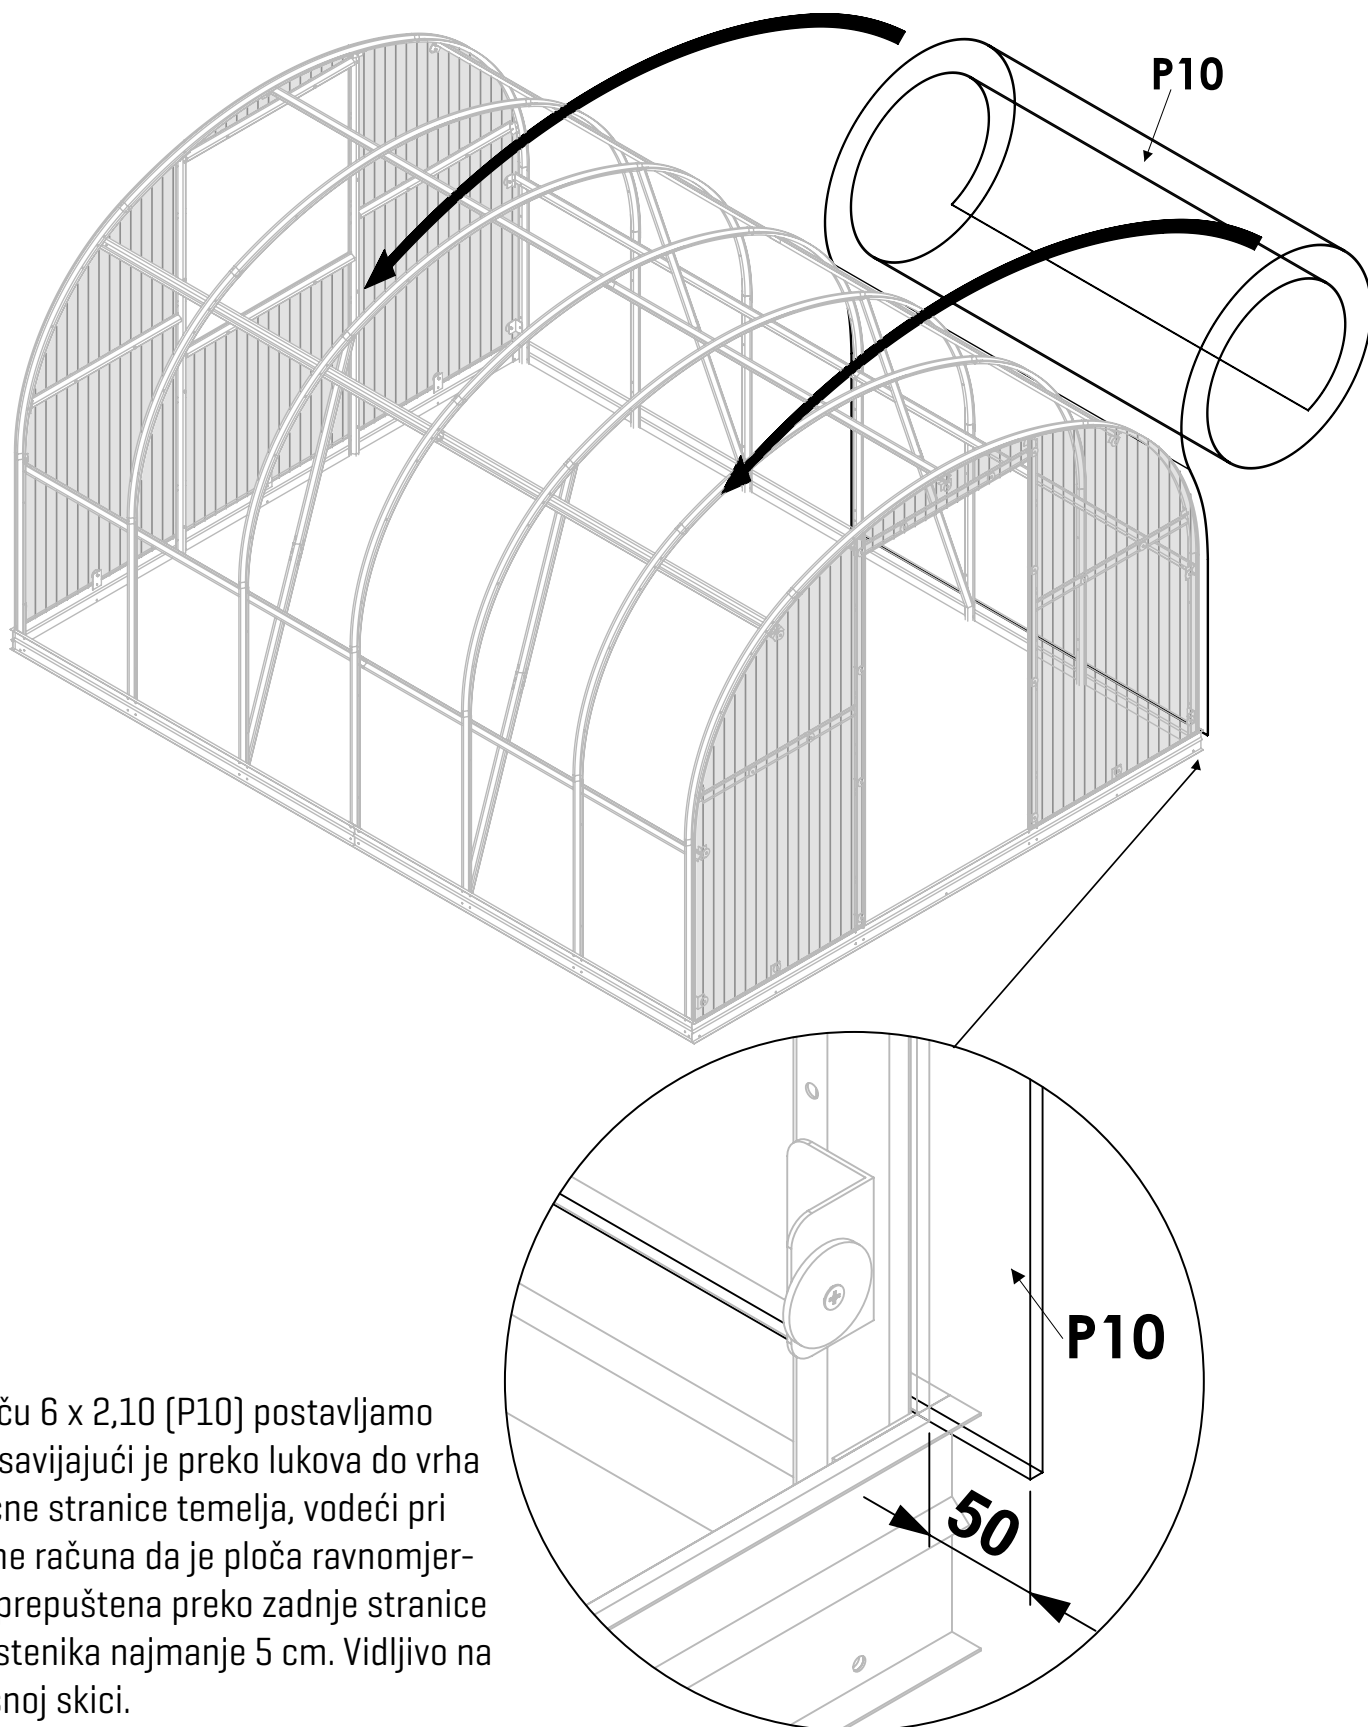



Ploču 6 x 2,10 [P10] postavljamo presavijajući je preko lukova do vrha bočne stranice temelja, vodeći pri tome računa da je ploča ravnomjerno prepuštena preko zadnje stranice plastenika najmanje 5 cm. Vidljivo na desnoj skici.

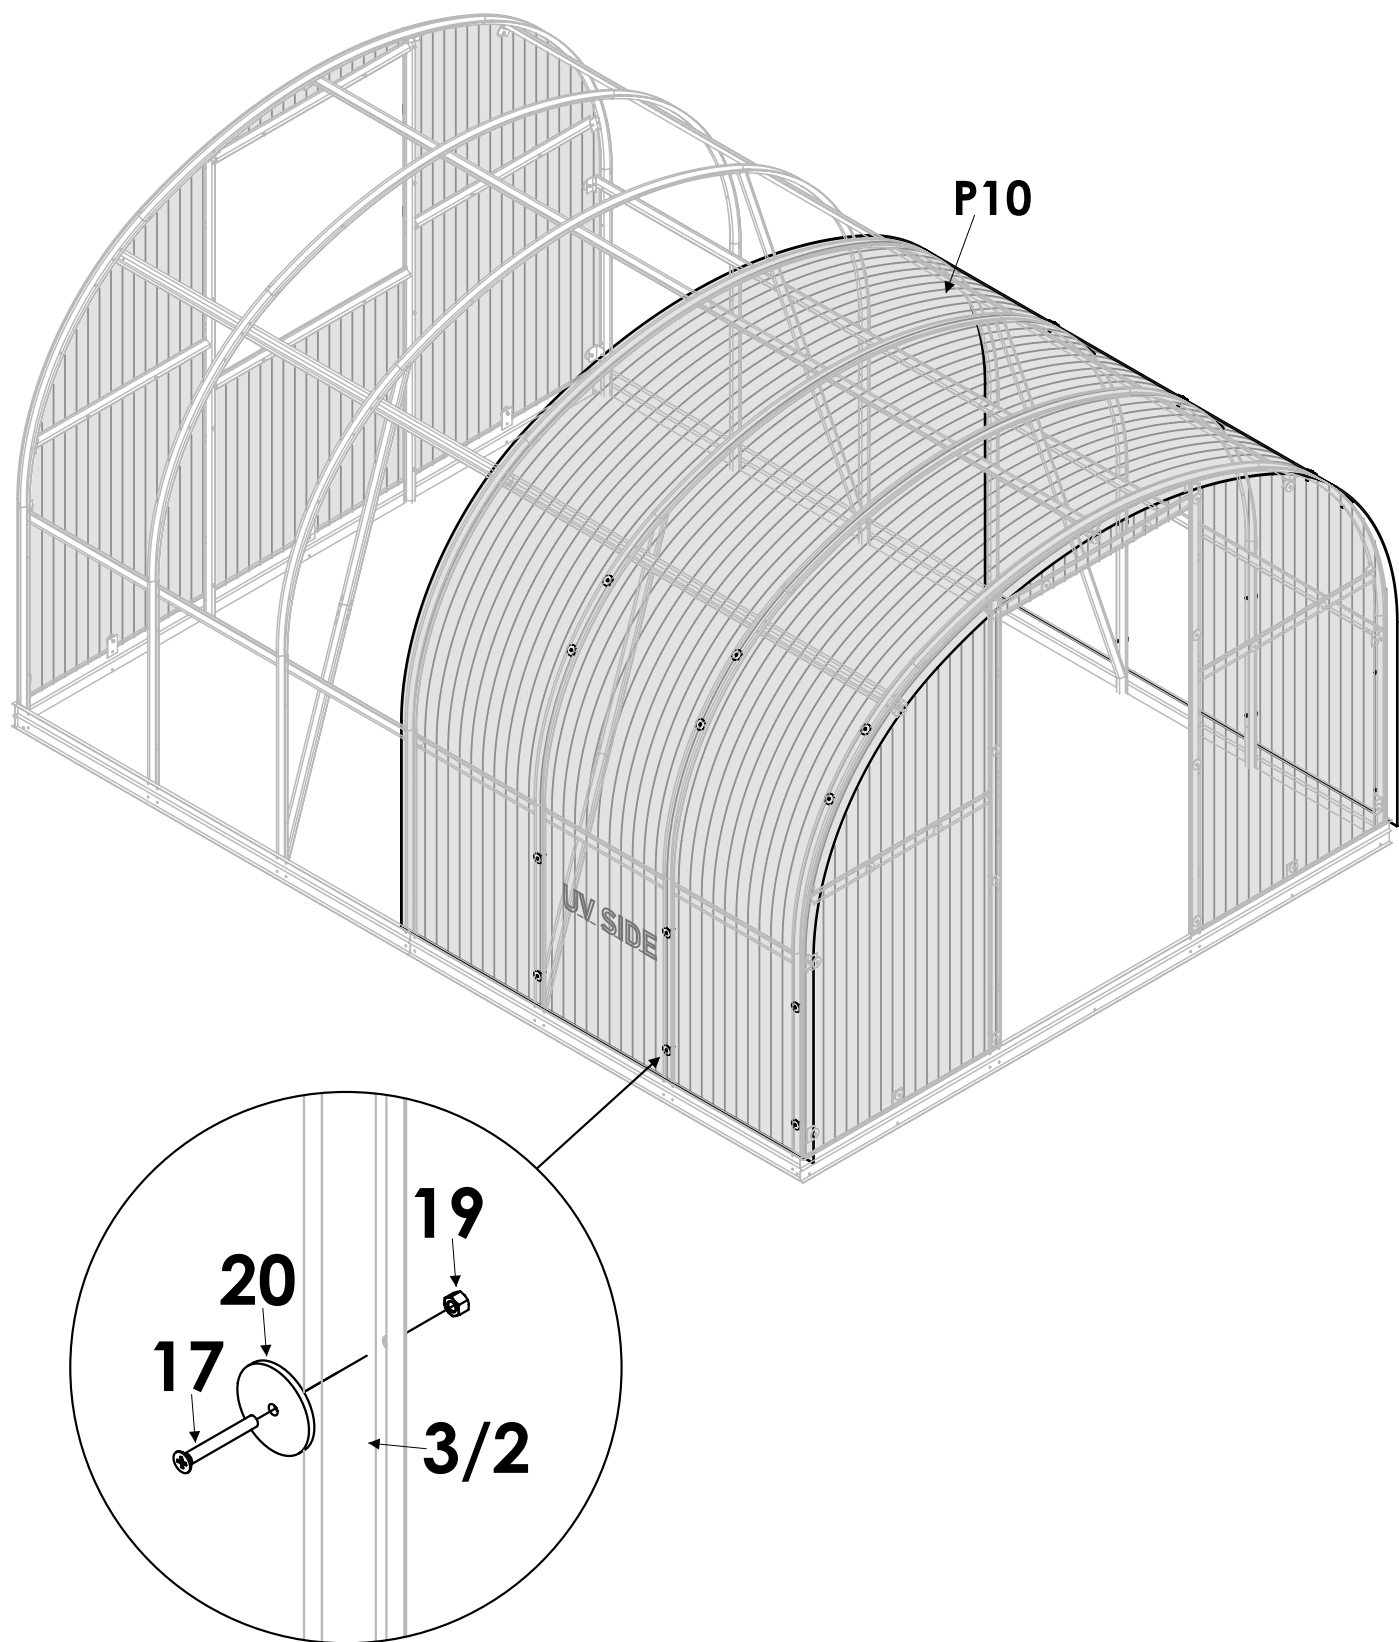






Bušilicom s unutrašnje strane izbušiti proboje kroz koje ćemo ploče fiksirati za okvir vodeći računa da ploče ravnomjerno priliježu na okvir. Pokrovnu polikarbonatnu ploču (dim. 6 * 2,1 m) pričvršćujemo na okvir vijcima M5-40 (17) i maticama M5. S vanjske strane obavezno postaviti i plastične podloške (20). Voditi računa da se ne pričvrsti prejako, kako bi izbjegli udubljenja i naprezanja na polikarbonatnim pločama.

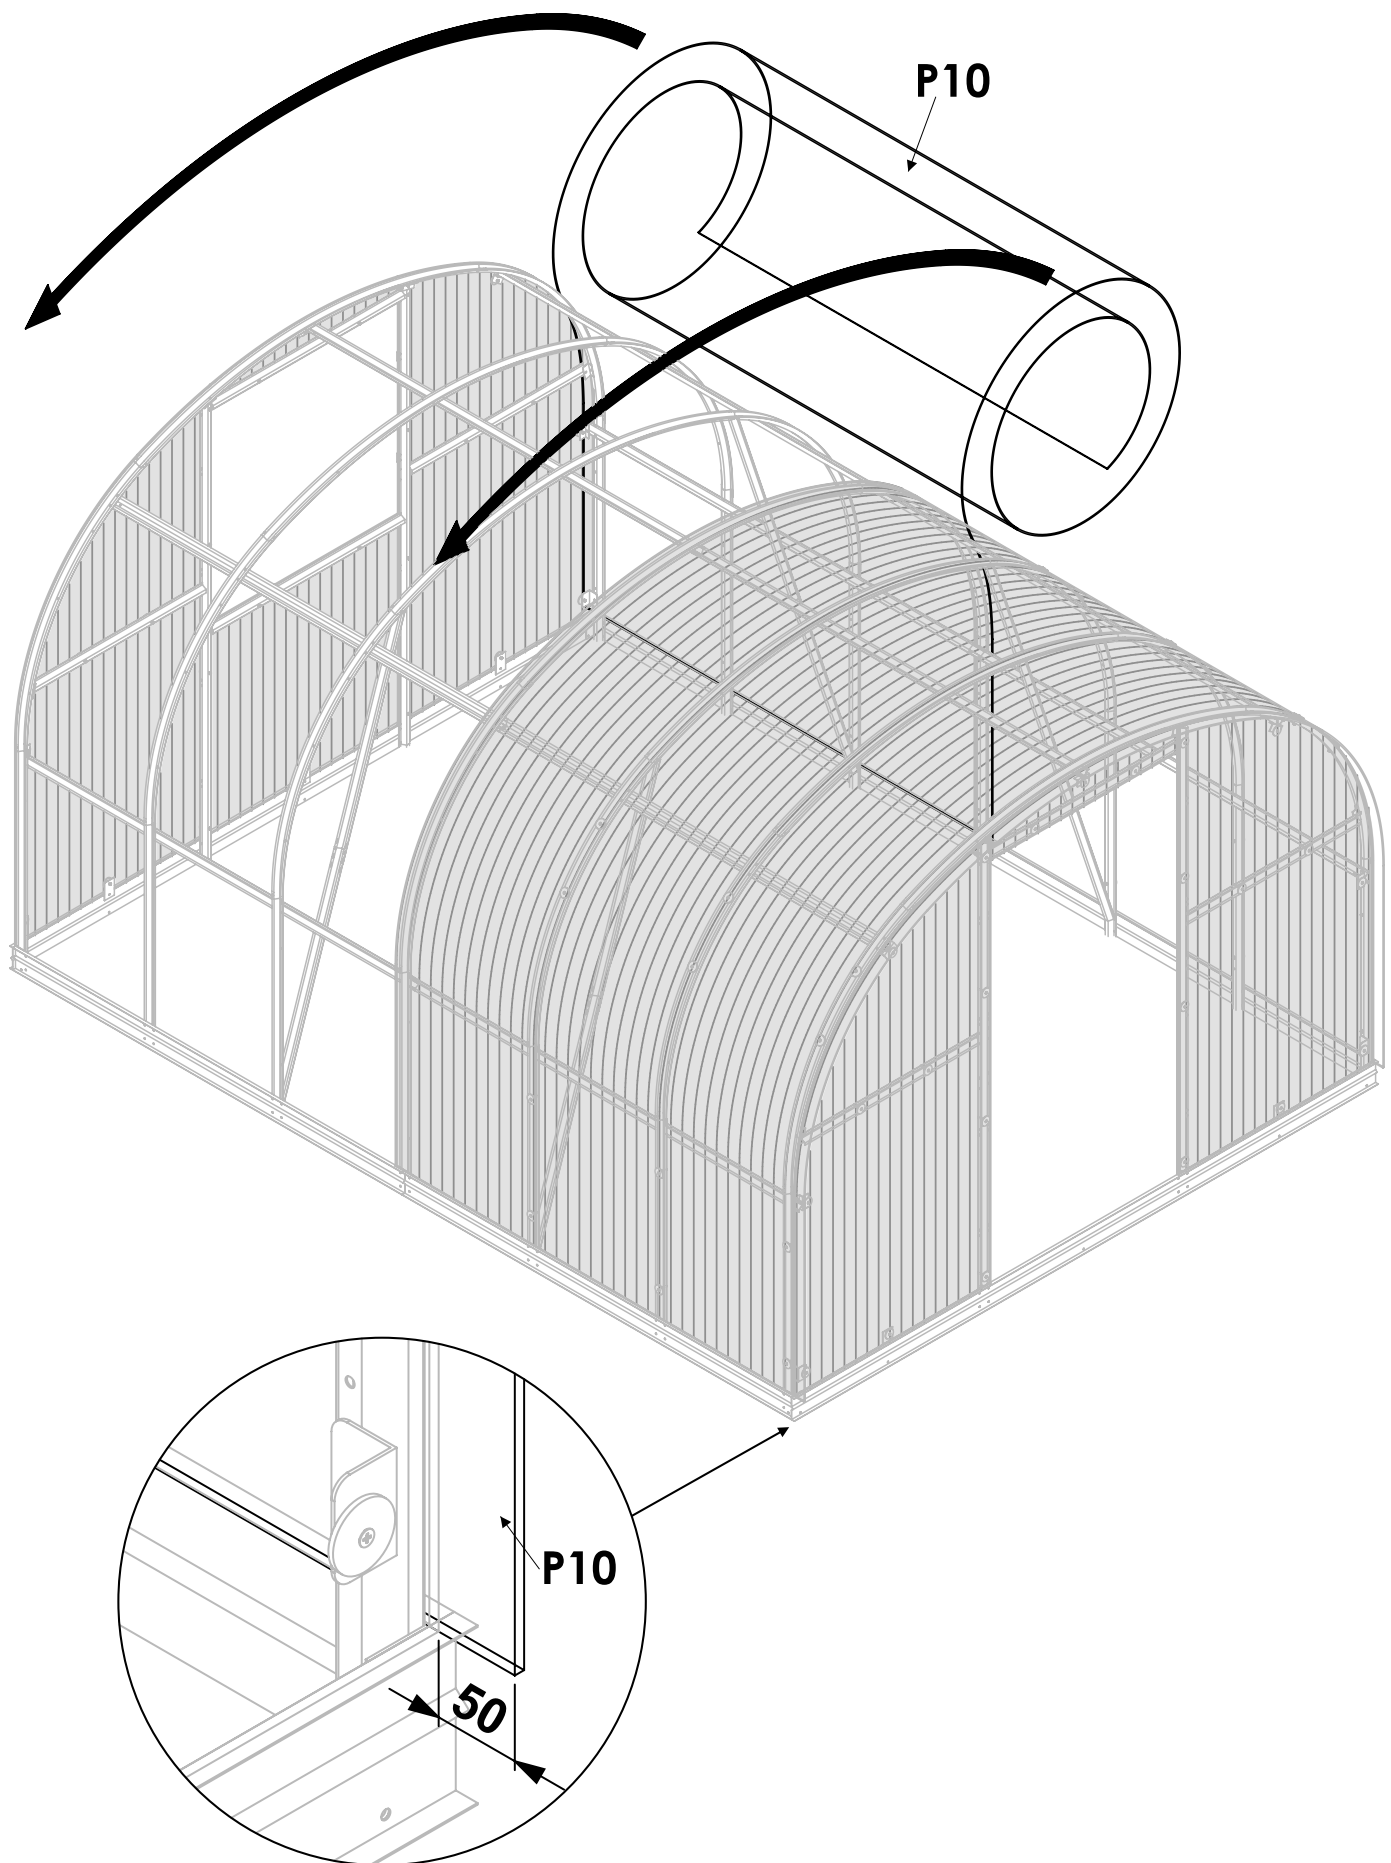

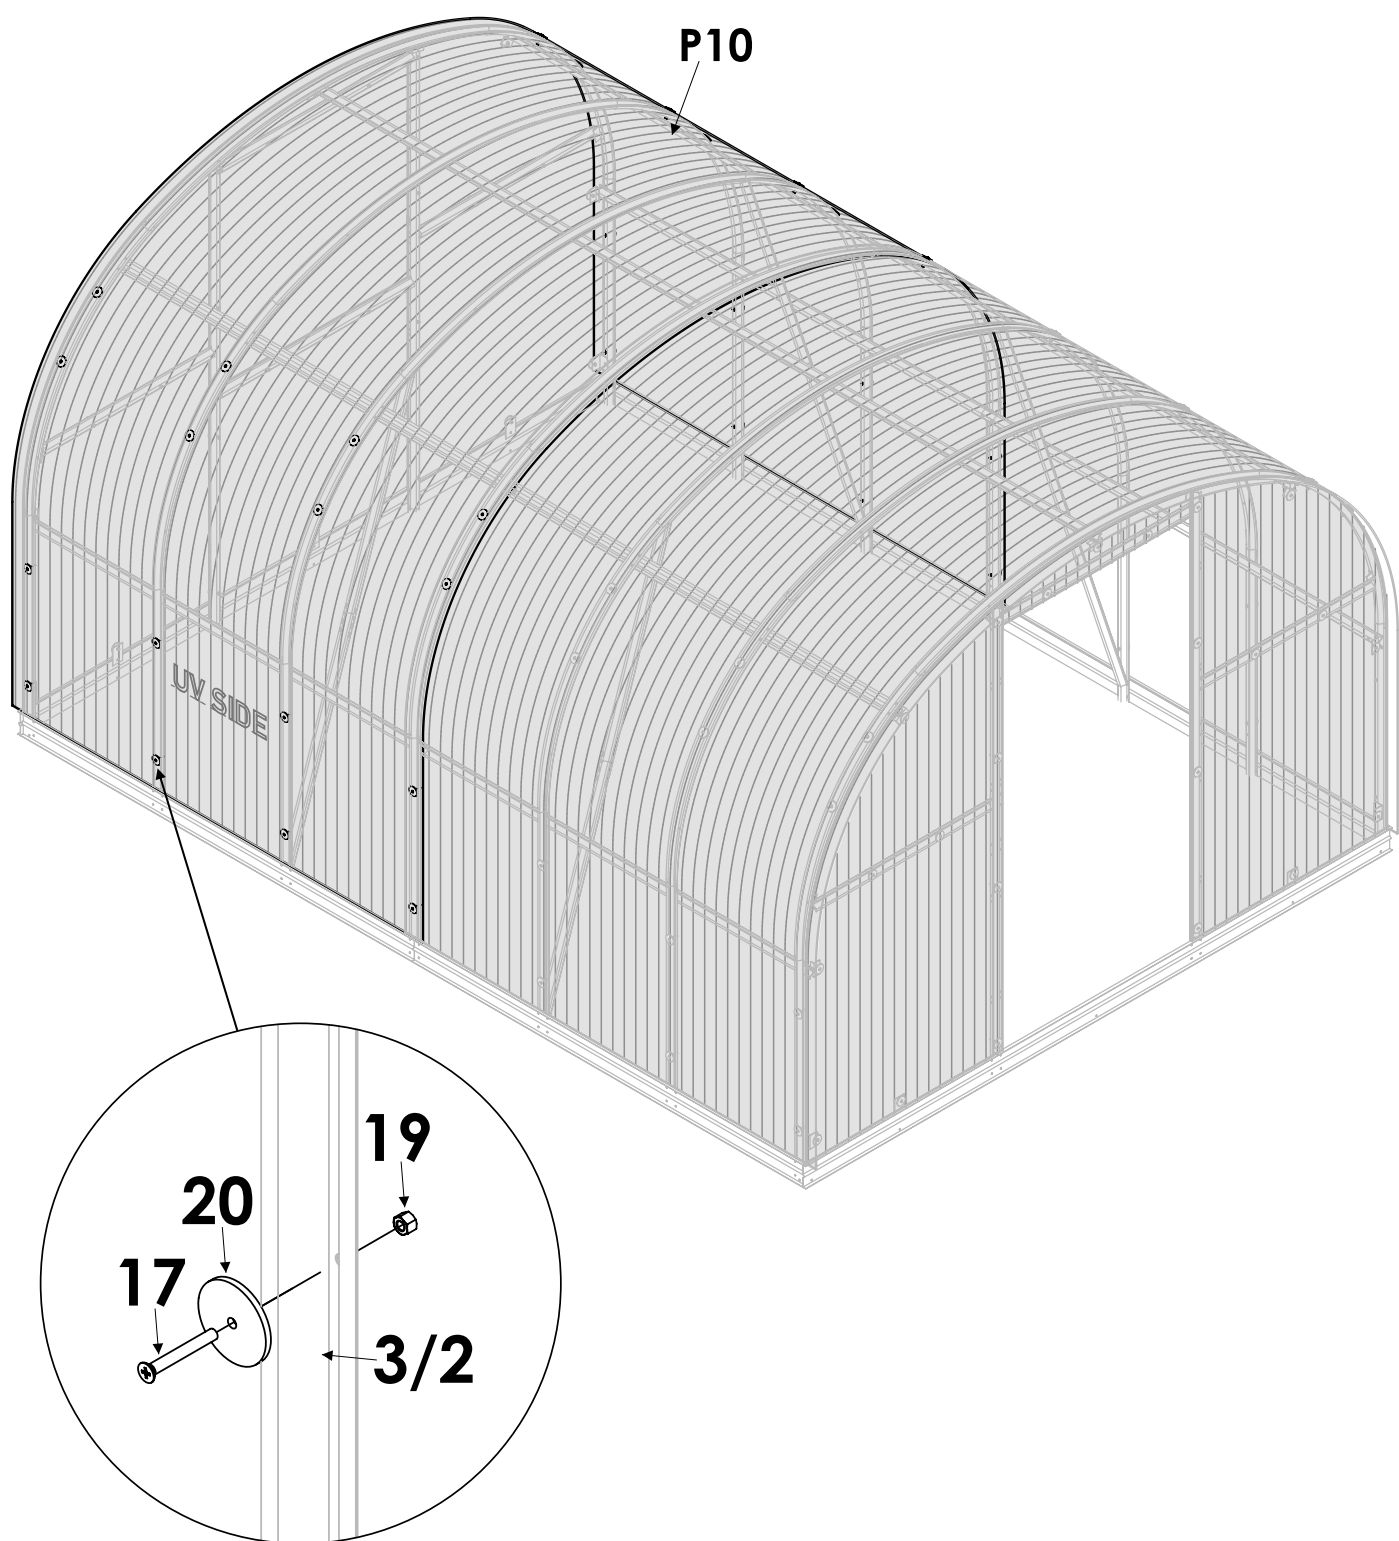


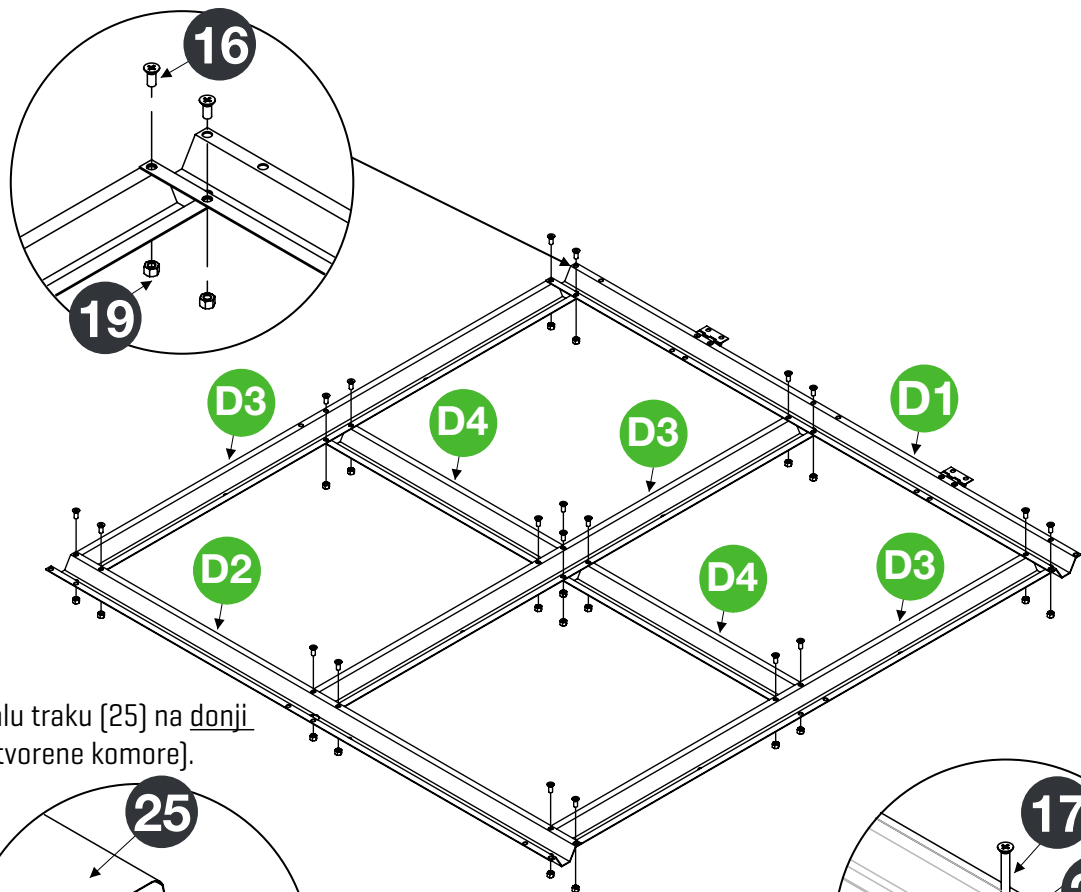



* postaviti alu traku [25] na donji dio ploče [otvorene komore].

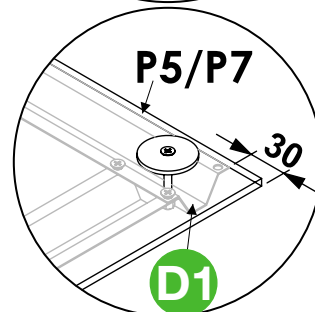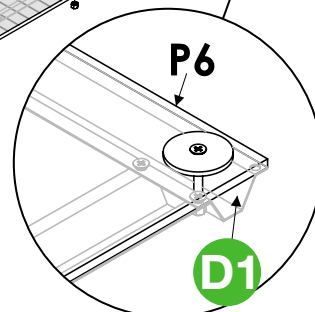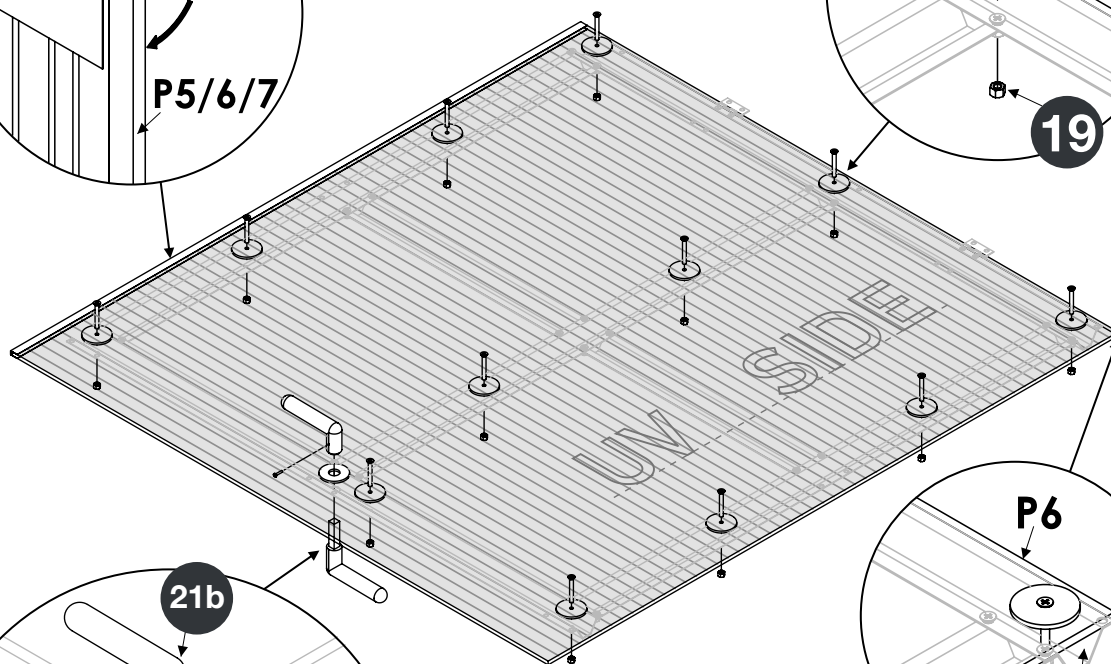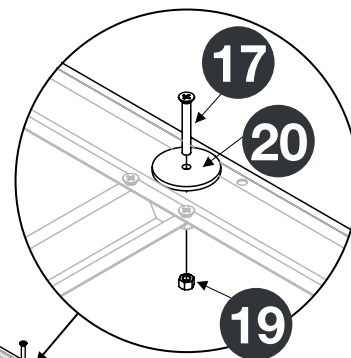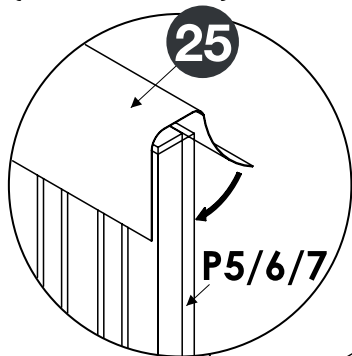

--PREDNJA STRANA--

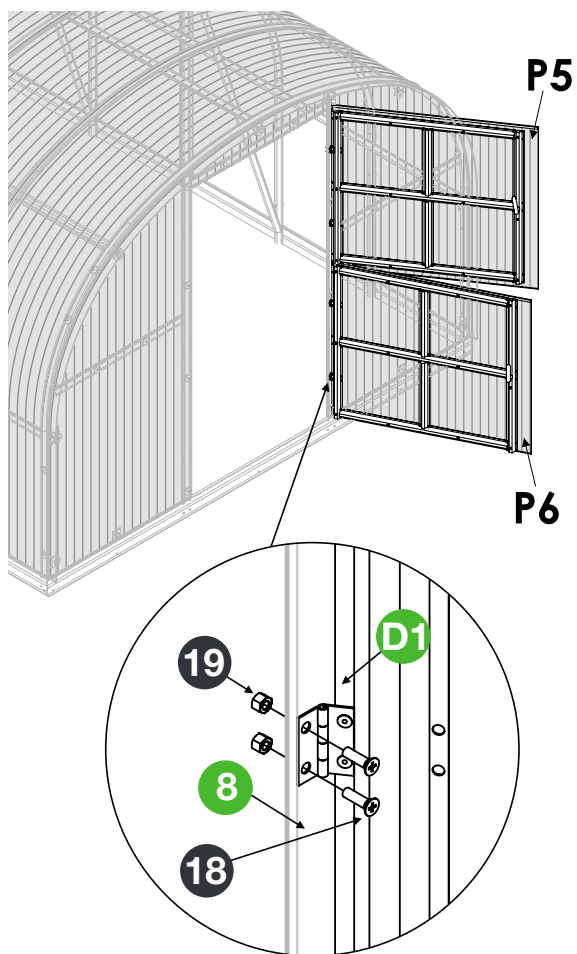

--ZADNJA STRANA--

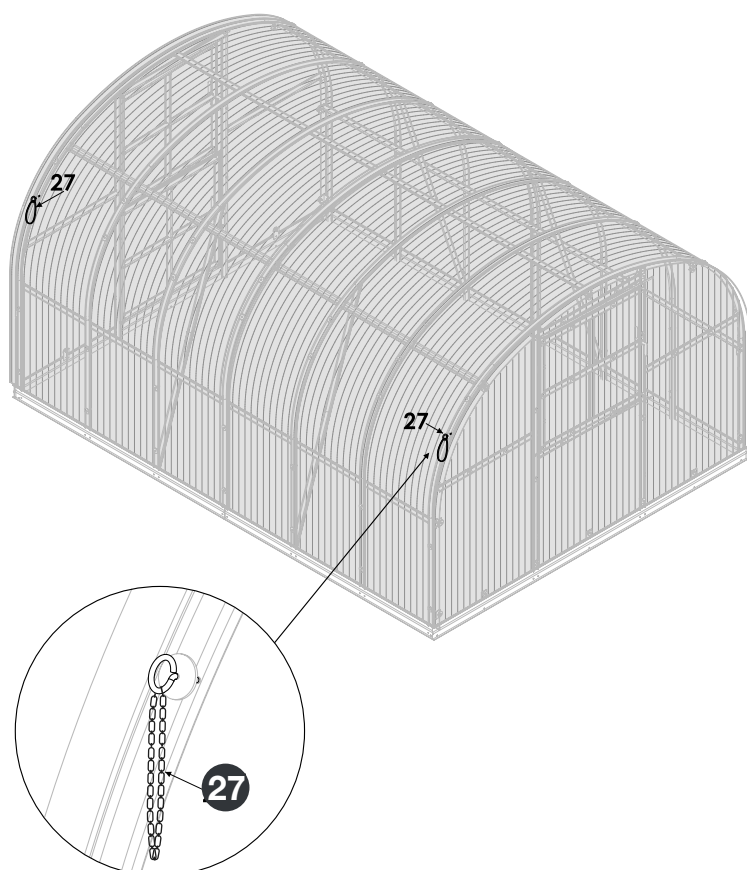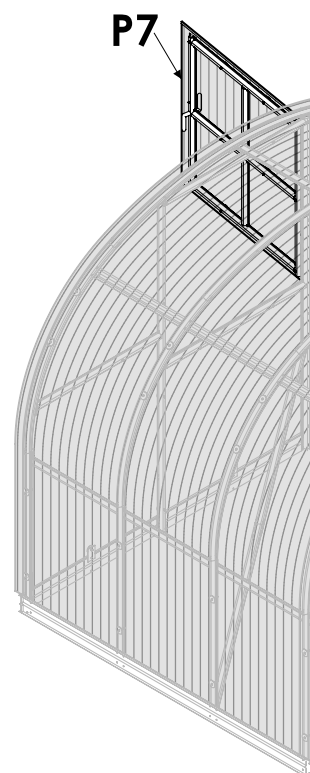

Vijak sa petljom [27] pričvrstiti na označenu poziciju - ručku vrata možete fiksirati petljom.

Naša ponuda

Uz plastenike nudimo i mnoge druge proizvode provjerene kvalitete.




Hohlkammerplatten-
Višeslojne ploče




Profilplatten
Profilirane ploče




Vordächer
Nadstrešnice

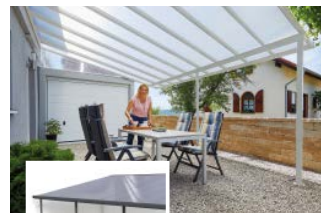

Terrassendächer
Nadstrešnice za terase

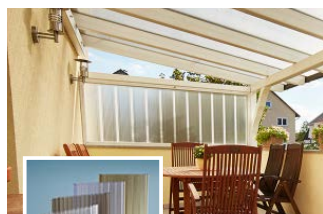

Paneele
Panelli

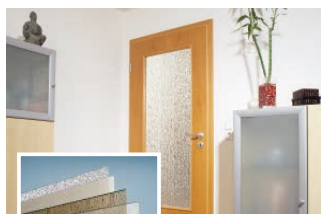


Ebene Platten
Polistirol ploče



guttanit+ / Shelltec
Reciklirane ploče



Noppenbahn
Čepaste membrane

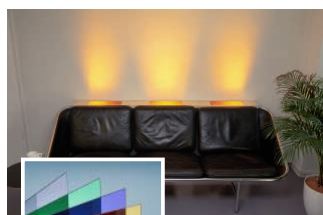

Hobbyplatten
Hobbyglass



Rasengitter
Travne rešetke



Gartenprodukte
Proizvodi za vrt

... und vieles mehr !
... i još puno toga !

Gutta Hrvatska d.o.o.
Sjedište: Frana Kurelca 3, Varaždin, Hrvatska
Telefon: 01 / 240 97 97
GSM: 099 / 211 55 00
info@gutta.hr

www.gutta.hr

gutta®