

- (D) **Montageanleitung**
- (GB) **Assembly instructions**
- (F) **Instructions de montage**

Sichtschutz Grundelement
Art.-Nr.: 4297003 - 4297015
Art.-Nr.: 4297103 - 4297115



gutta®

Wichtige Hinweise!

D

- Vor der Montage bitte Montageanleitung genauestens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden bzw. Fehler überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Die Befestigungsmittel sind der jeweiligen Beschaffenheit der Wand anzupassen. Eine ausreichende Befestigung ist zu gewährleisten.
- Empfehlung: Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden. Zusätzlich müssen Sie mit einem handelsüblichen Silikon abdichten.
- Auf Verschleißteile besteht nach Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit kein Garantieanspruch.
- Änderung der Konstruktion vorbehalten.

Der Premium Sichtschutz wurde gem. der EN 1090 entwickelt und hergestellt. Es darf nur zur Abgrenzung für nicht gewerbliche Anwendung genutzt werden. Jede andere als die hier beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung gilt als zweckwidrige Verwendung. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden oder Folgeschäden, die durch zweckwidrige, falsche oder unsachgemäße Verwendung entstehen.

Important Reccommendations!

GB

- Prior to assembly please study the assembly instructions in detail and check the consignment for possible faulty parts or damage during transportation. No liability will be assumed for damage to products already assembled.
- Please check that type, dimensions and colour correspond before assembly
- Custom-made parts cannot be exchanged.
- In each case, the canopy fastenings must be suitable for the construction of the wall in question. Secure attachment must be warranted.
- Recommendation: Assembly should be carried out by two persons. You must also seal the canopy using standard commercial silicone.
- No guarantee claims can be accepted for parts subject to wear and tear after the statutory guarantee period has expired.
- The design is subject to alterations.

The Premium privacy screen was developed and manufactured in accordance with EN 1090. It may only be used for demarcation for non-commercial use. Any use other than the intended use described here is considered improper use. The manufacturer is not liable for any damage or consequential damage resulting from improper, incorrect or inappropriate use.


Recommandations importantes !

F

- Avant le montage, veuillez lire exactement les instructions de montage et vérifier si l'il n'y a pas de défaut ou si le produit n'a pas été endommagé pendant le transport, car aucune responsabilité ne sera assumée pour les pièces déjà montées.
- Vérifiez avant le montage, si le type, la dimension et la couleur correspondent.
- Les fabrications sur mesure ne seront pas échangées.
- Les moyens de fixation sont à adapter selon la nature du mur. Une fixation sûre et suffisante est à garantir.
- Recommandation : Le montage devrait être effectué par 2 personnes. En supplément, vous devez étancher avec de la pâte de silicone usuelle.
- Une fois la période de garantie légale arrivée à son terme, cette garantie ne s'applique plus sur les pièces d'usure.
- Sous réserve de modifications de la construction.


L'écran de confidentialité Premium a été développé et fabriqué conformément à la norme EN 1090. Il ne peut être utilisé pour la démarcation qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation autre que l'usage prévu décrit ici est considérée comme une utilisation abusive. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des dommages consécutifs résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

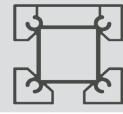


| Nr. No. No. | Bezeichnung Designation Désignation | | Stück Pieces Pièces |
|-------------------|--|--|--|
| | | | WPC WPC + klar clear clair HPL |
| 1. | Pfosten Pots Poteaux |  | 2x |
| 2. | Bodenplatte Floor slab Dalle de plancher |  | 2x |
| 2.1 | Pfostenanker (optional) Post anchor (optional) Ancre de poteau (en option) |  | (2x) |
| 3. | Betonanker Concrete anchors Ancrages en béton |  | 8x |
| 4. | Deckel (Anschraubplatte) Cover (screw-on plate) Couvercle (plaque à visser) |  | 2x |
| 5. | Schraube M8x30 Screw M8x30 Visser M8x30 |  | 12x |
| 6. | Schraube M4x13 Screw M4x13 Visser M4x13 |  | 4x |
| 6. | Schraube M4,8x45 Screw M4,8x45 Visser M48x45 |  | 2x |
| 7. | Adapterprofil Adapterprofil Profil adaptateur |  | 2x |
| 8. | Anfangsprofil Initial Profile Profil Initial |  | 1x |
| 9. | Abschlussprofil End Profile Profil de finition |  | 1x |
| 10. | WPC Diele WPC planks Planches WPC |  | 13x 10x |
| 10.2 | PC Panele PC Panel PC Panneau |  | 1x |
| 10.3 | HPL Platten HPL Plates Plaques HPL |  | 6x |

| Nr. No. No. | Bezeichnung Designation Désignation | Stück Pieces Pièces | |
|-------------------|---|---|-----|
| | | WPC WPC + klar clear clair | HPL |
| 11. | H-Profil 1810 mm H-Profil 1810 mm Coupe en H 1810 mm |  | 5x |
| 12. | H-Profil 1775 mm H-Profil 1775 mm Coupe en H 1775 mm |  | 2x |
| 13. | H-Profil 1890 mm H-Profil 1890 mm Coupe en H 1890 mm |  | 2x |


1. Fundamente setzen | Lay foundations | Poser les fondations

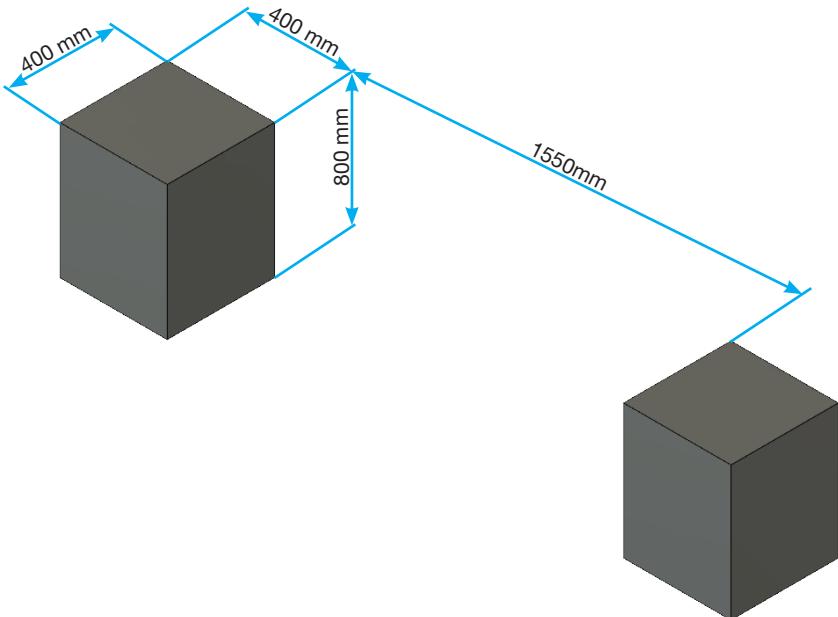

2. Montage Pfosten mit Bodenplatte | Mounting post with base plate Poteau de montage avec plaque de base

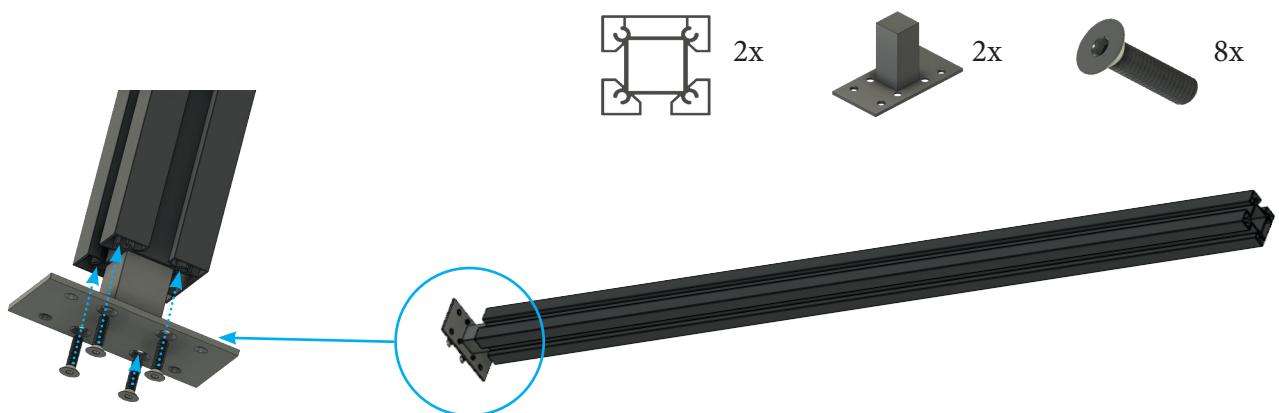

Optional Montage mit Pfostenanker | Optional mounting with post anchor | Montage optionnel avec ancrage de poteau

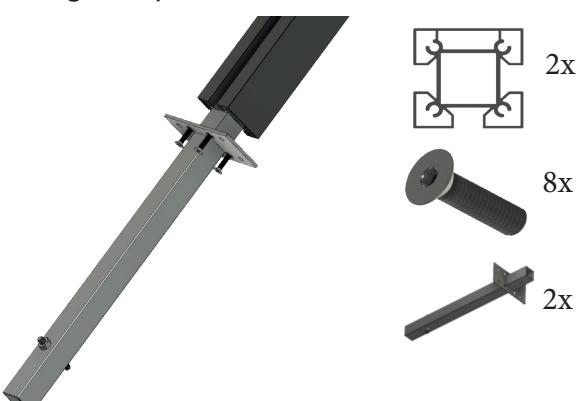


Bei der Montage mit Pfostenanker, müssen diese ins Fundament mit eingegossen werden. Achten Sie hierbei auf den korrekten Sitz der Pfosten. Dies können Sie am besten mit einer Wasserwaage prüfen.

When mounting with post anchors, these must also be cast into the foundation. Make sure that the posts are seated correctly. This can best be checked with a spirit level.


En cas de montage avec des ancrages de poteau, ceux-ci doivent également être coulés dans la fondation. S'assurer que les poteaux sont bien en place. Il est préférable de vérifier cela avec un niveau à bulle.

3. Einsetzen des Adapterprofil | Inserting the adapter profile | Insertion du profilé adaptateur

Schieben Sie das Adapterprofil in die Nut der Pfosten.
Slide the adapter profile into the groove of the posts.
Glissez le profilé adaptateur dans la rainure des poteaux.

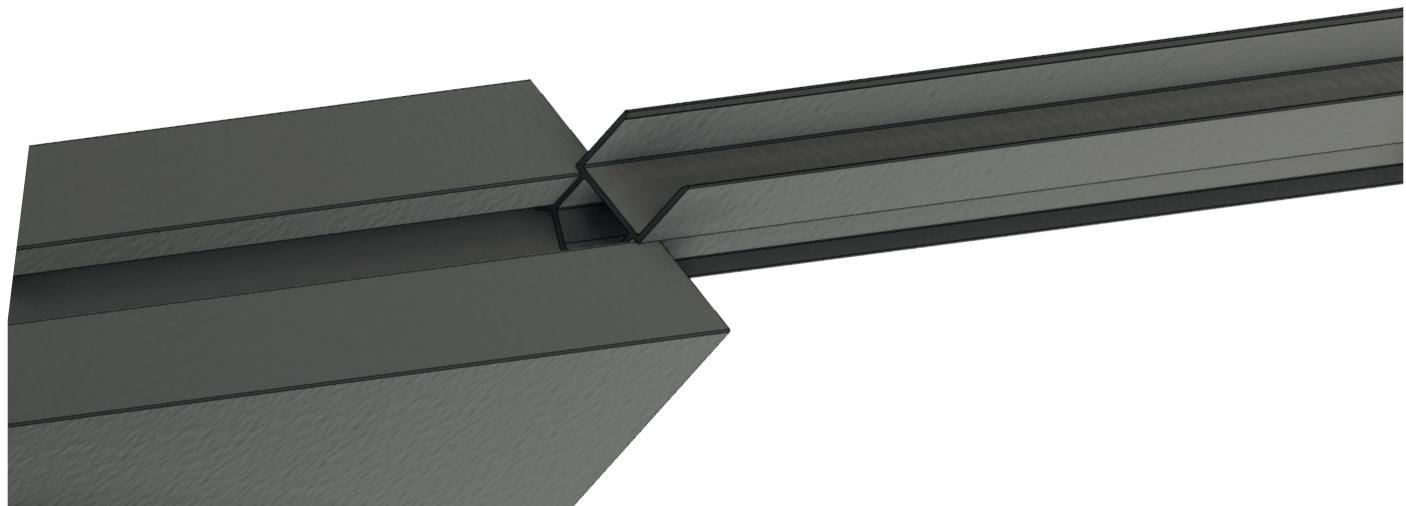

4. Befestigung Pfosten | Mounting Posts | Poteaux de montage

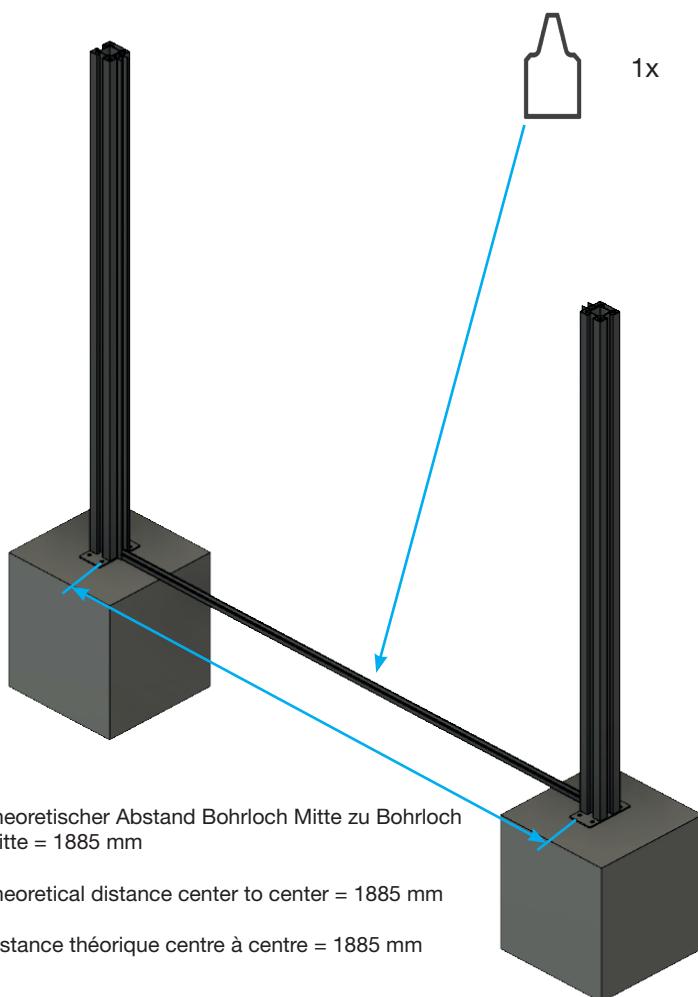

1x



Stellen Sie die Pfosten auf die Fundamente. Für den korrekten Abstand verwenden Sie bitte das Anfangsprofil, welches in das Adapterprofil eingelegt wird.

Bei Verwendung der **HPL** Platten verwenden Sie bitte das H-Profil in Länge 1890 mm.



1x 1890 mm

Place the posts on the foundations. For the correct distance, please use the initial profile, which is inserted into the adapter profile.

When using the **HPL** plates, please use the H-profile with a length of 1890 mm.



1x 1890 mm

Placez les poteaux sur les fondations. Pour la distance correcte, veuillez utiliser le profil initial qui est inséré dans le profilé adaptateur.

En cas d'utilisation des plaques **HPL**, veuillez utiliser le profil en H d'une longueur de 1890 mm





1x 1890 mm

Theoretischer Abstand Bohrloch Mitte zu Bohrloch Mitte = 1885 mm

Theoretical distance center to center = 1885 mm

Distance théorique centre à centre = 1885 mm

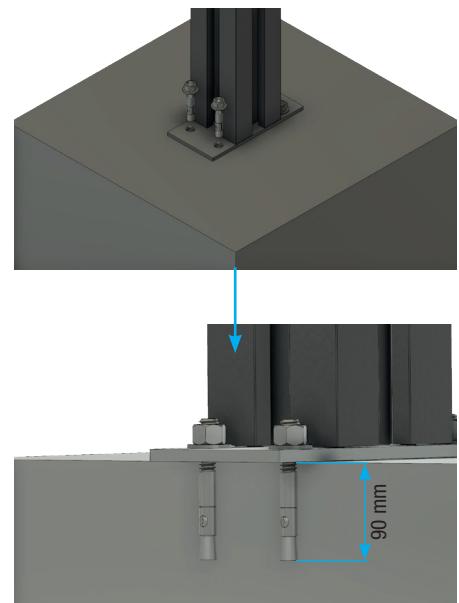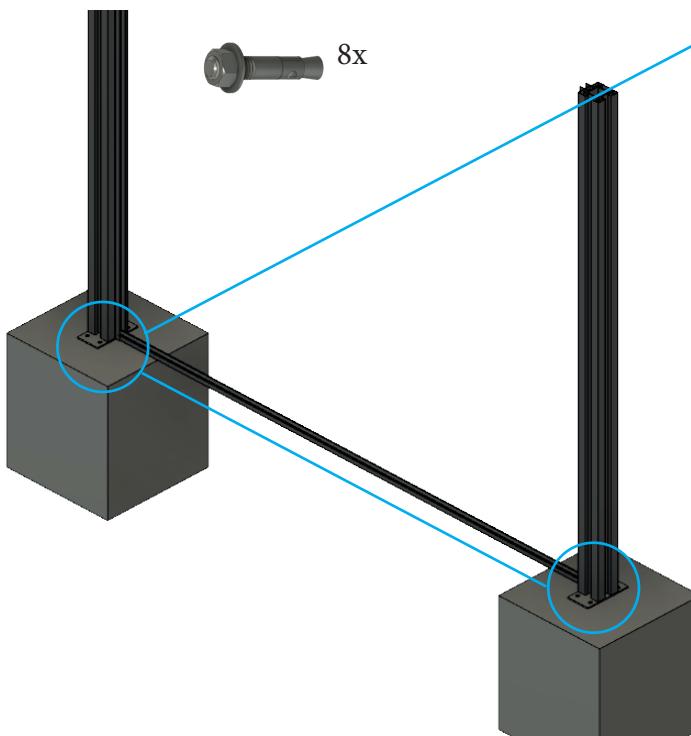


Die Betonanker sind ausschließlich zur Befestigung der Bodenplatten an den vorgesehenen Fundamentpunkten zu verwenden. Die in der Tabelle stehenden Montagehinweise müssen eingehalten werden. Bei unsachgemäßer Handhabung kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden.

The concrete anchors are to be used exclusively for fixing the floor plates to the intended foundation points. The installation instructions in the table must be observed. No warranty claim can be made in case of improper handling.

Les ancrages en béton doivent être utilisés exclusivement pour fixer les plaques de sol aux points de fondation prévus. Les instructions d'installation figurant dans le tableau doivent être respectées. Aucune réclamation de garantie ne peut être faite en cas de manipulation incorrecte.

Bohrloch | Borehole | Trou de forage: $d_0 = 12\text{mm}$
Bohrlochtiefe | Borehole depth | Profondeur du trou de forage: $h_1 > 90\text{ mm}$



Drehmoment | Torque | Couple:

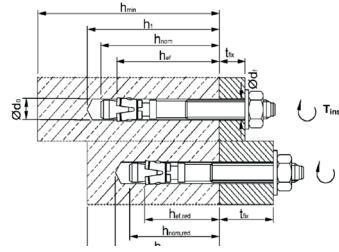


| Dübelgröße | M12 |
|---|--|
| Bohrerndurchmesser | $d_0 = [\text{mm}]$ 12 |
| Bohrerschneidendurchmesser | $d_{\text{cut}} \leq [\text{mm}]$ 12,5 |
| Drehmoment beim Verankern (galvanisch verzinkt) | $T_{\text{inst}} = [\text{Nm}]$ 50 |
| Drehmoment beim Verankern (feuerverzinkt) | $T_{\text{inst}} = [\text{Nm}]$ 40 |
| Durchgangsloch im Anbauteil | $d_i \leq [\text{mm}]$ 14 |
| Standardverankerungstiefe | |
| Bohrlochtiefe | $h_1 \geq [\text{mm}]$ 90 |
| Setztiefe | $h_{\text{stop}} \geq [\text{mm}]$ 82 |
| Verankerungstiefe | $h_{\text{fix}} \geq [\text{mm}]$ 65 |
| Reduzierte Verankerungstiefe | |
| Bohrlochtiefe | $h_{1,\text{red}} \geq [\text{mm}]$ 75 |
| Setztiefe | $h_{\text{stop},\text{red}} \geq [\text{mm}]$ 67 |
| Verankerungstiefe | $h_{\text{fix},\text{red}} \geq [\text{mm}]$ 50 |

HPL Platten | HPL plates | Plaques HPL

Setzen Sie bitte das H-Profil mit Länge 1775 mm in die Nut der Pfosten ein.
Please insert the H-profile with length 1775 mm into the groove of the posts.
Veuillez insérer le profilé en H de longueur 1775 mm dans la rainure des poteaux.

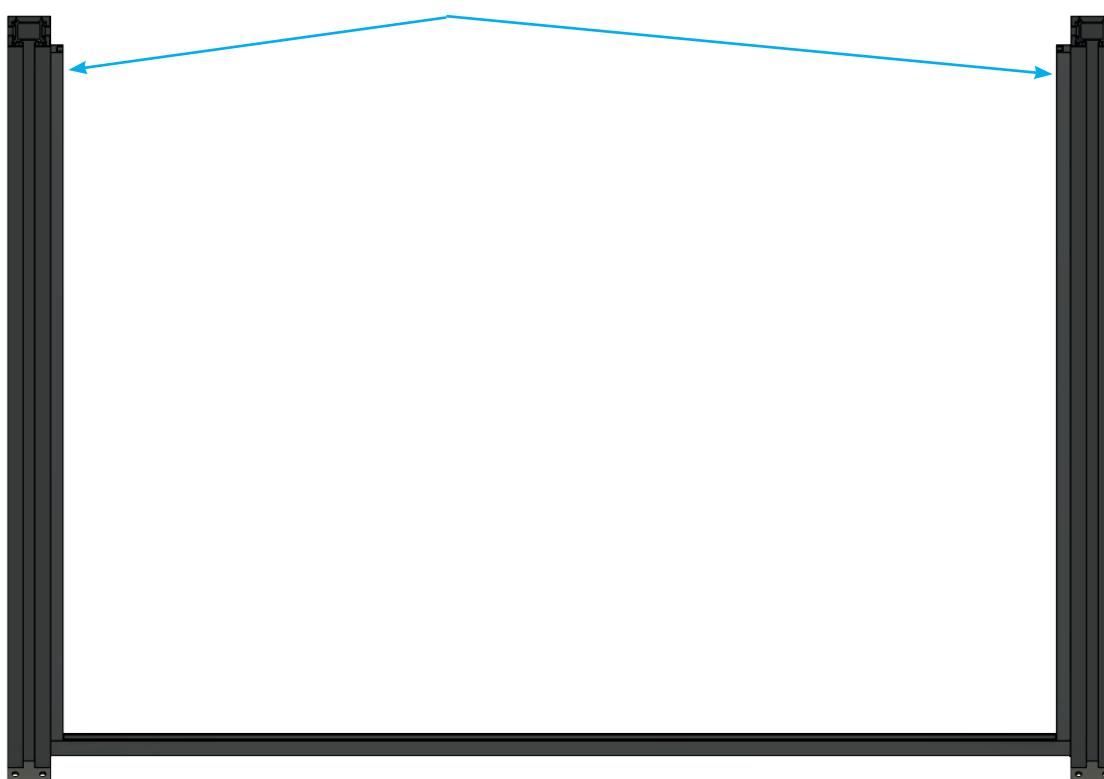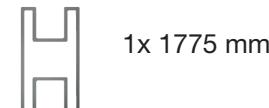


5. Setzen der Füllung (WPC Dielen) | Setting the filling (WPC planks) | Réglage du remplissage (planches WPC)

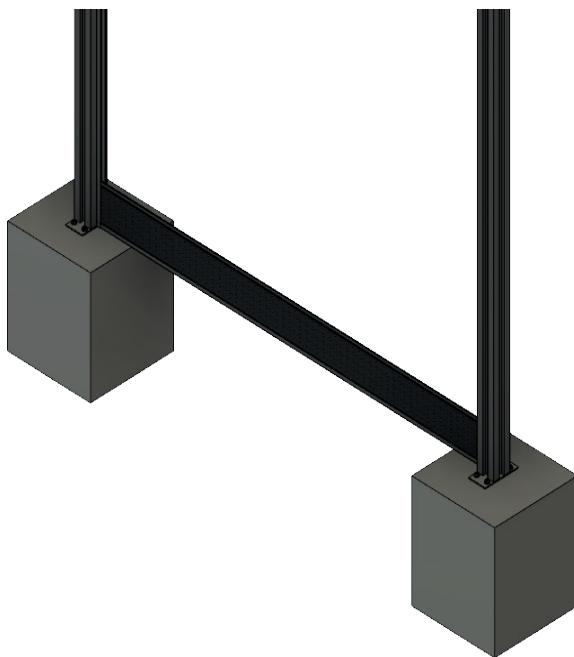



Setzen Sie die WPC Dielen in die Schienen ein.

Insert the WPC boards into the rails.

Insérez les cartes WPC dans les rails.

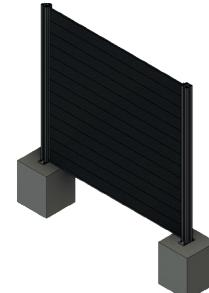

5. Setzen der Füllung (WPC Dielen + PC Panele) | Setting the filling (WPC planks + PC Panels) | Réglage du remplissage (planches WPC + Panneaux PC)

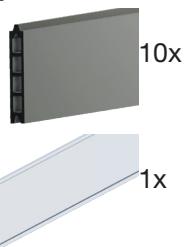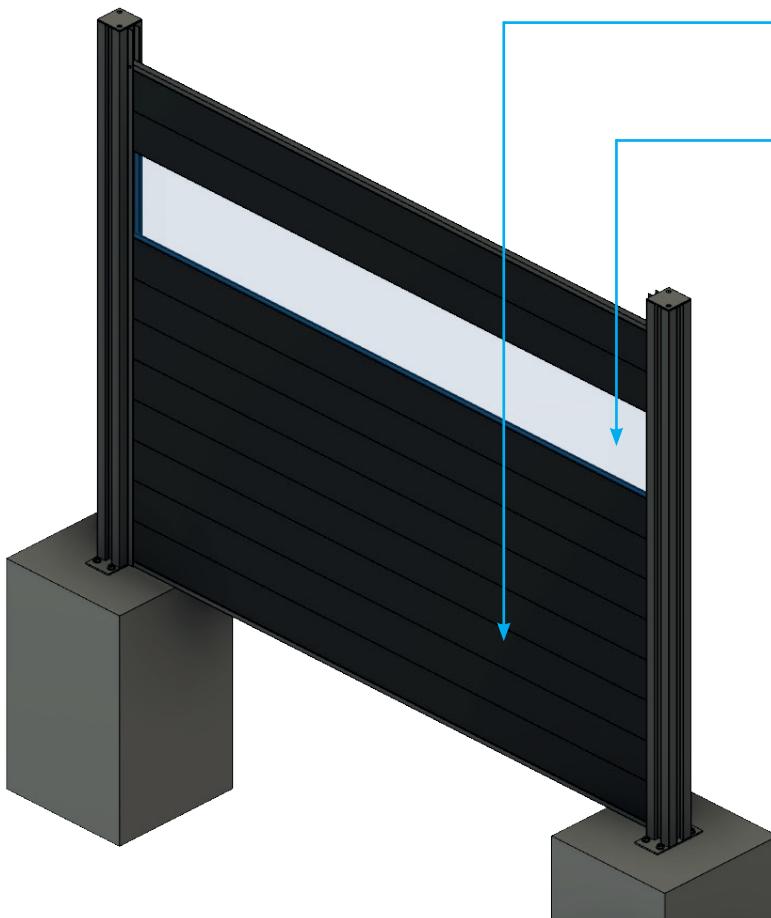


Setzen Sie die WPC Dielen nacheinander in die Schienen ein. Wichtig dabei, die 1. und die letzte Reihe muss immer eine WPC Diele sein! Sonst kann die Position der PC Paneele variiieren.

Insert the WPC boards one after the other into the rails. Important: the 1st and the last row must always be a WPC board! Otherwise the position of the PC panels can vary.

Insérez les cartes WPC l'une après l'autre dans les rails. Important : la 1ère et la dernière ligne doivent toujours être une carte WPC ! Sinon, la position des panneaux PC peut varier.


5. Setzen der Füllung (HPL Platten) | Setting the filling (HPL Plates) | Réglage du remplissage (Plaques HPL)

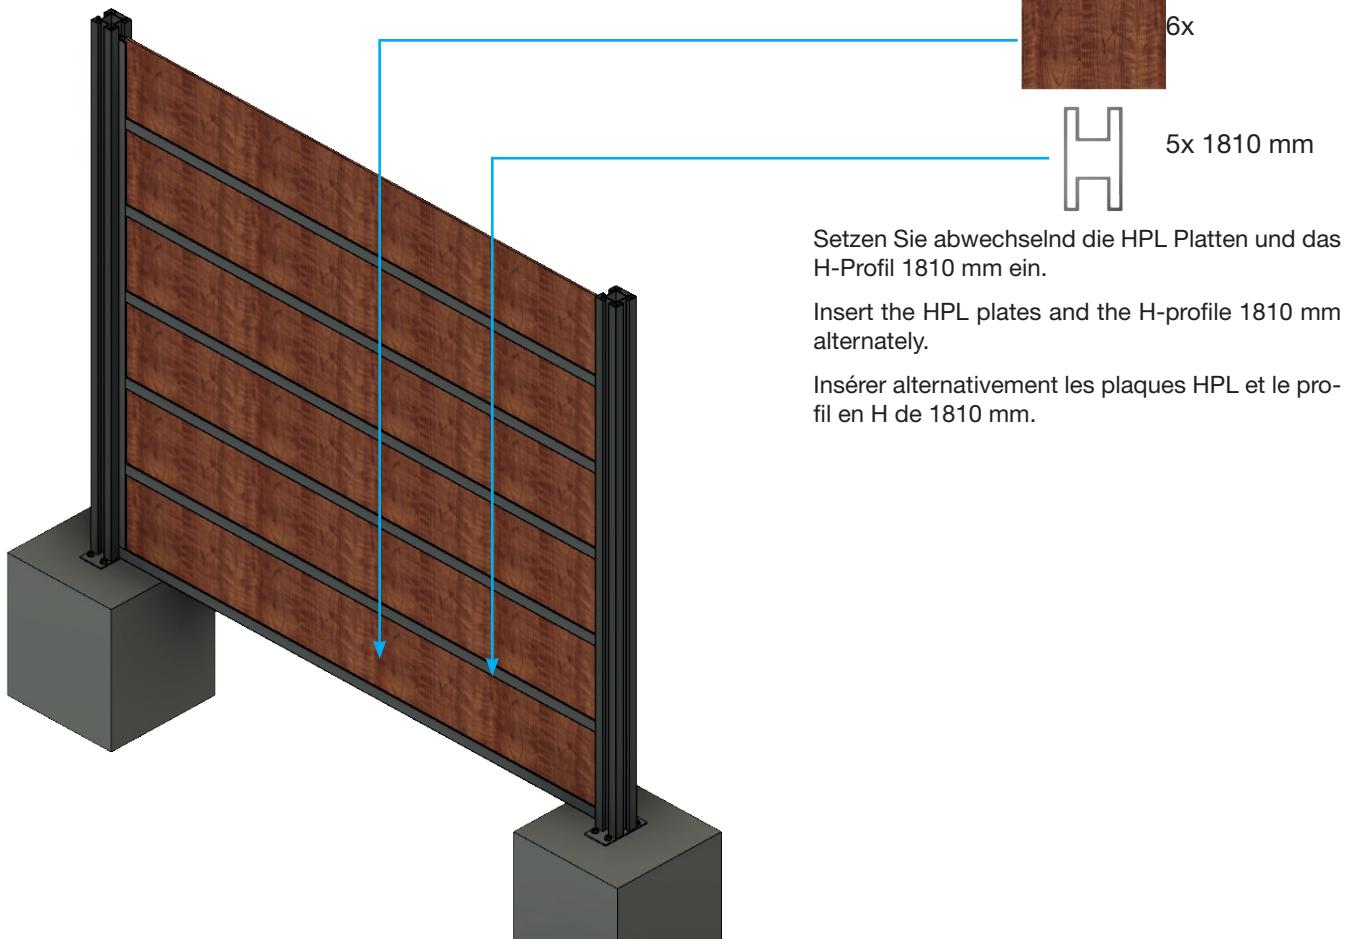



6. Abschlussprofil | end profile | Profil de finition






WPC Füllung | WPC+PC Paneele Füllung
WPC Filling | WPC+PC Panels Filling
WPC Filling | WPC+PC Panneaux Filling

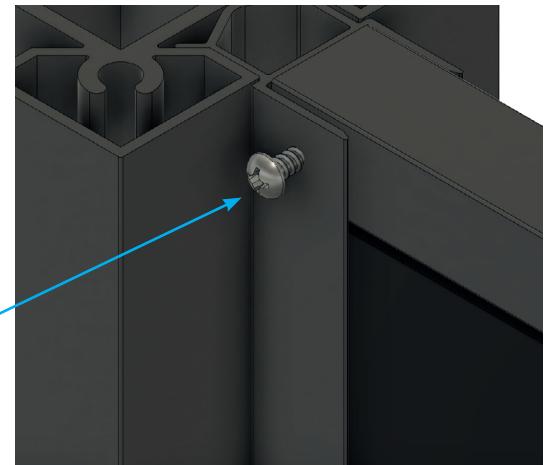




HPL Platten | HPL Plates | Plaques HPL

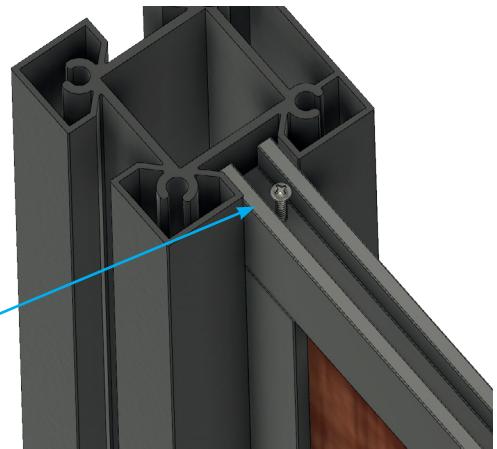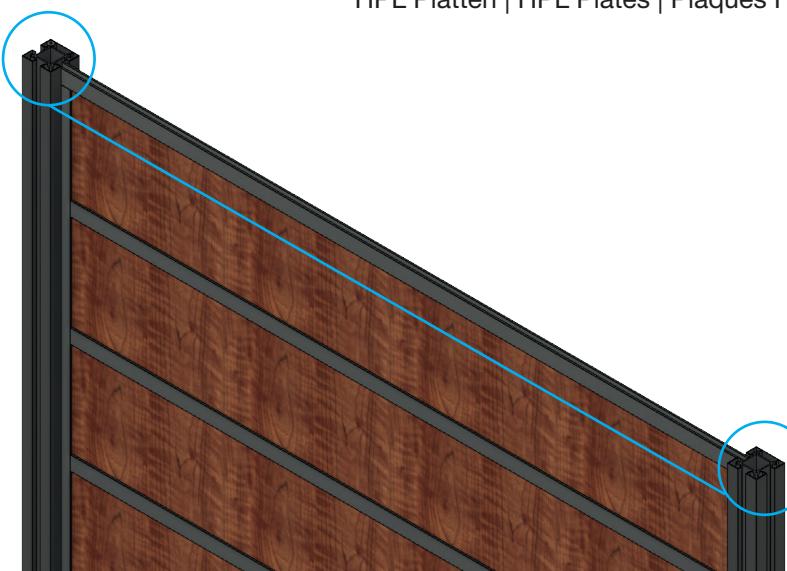

7. Deckel montieren | Mount cover | Monter le couvercle

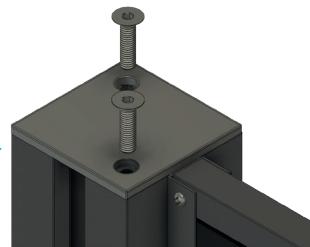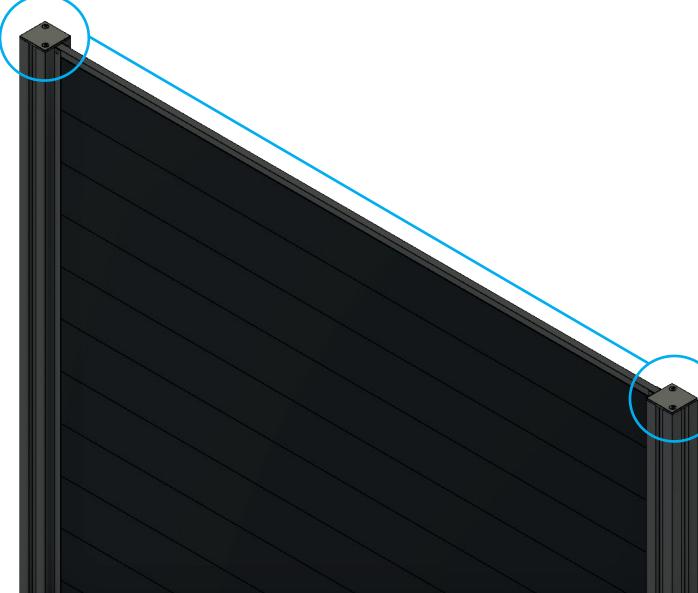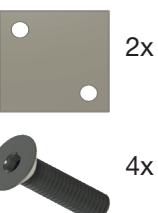

Produktübersicht / Product range / Gamme de produits

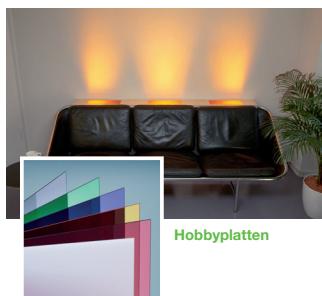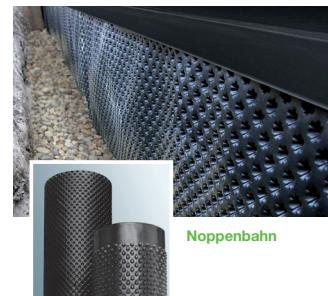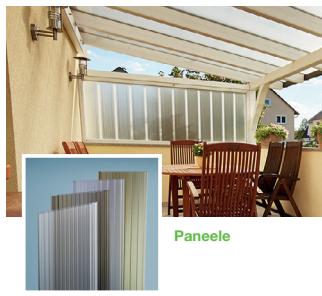

gutta®

Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781 6090
Telefax 0781 6093200
info@gutta.com

www.gutta.com

scobalit
SCOBALIT
Qualität seit 1953

www.scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seetal-Meckelfeld
Telefon 040 2190210
Telefax 040 70011446
seetal@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Buchenstraße 1
D-56584 Anhausen
Telefon 02639 962570
Telefax 02639 962571
anhauen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgens-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefon 03425 814708
Telefax 03425 814709
wurzen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefon 09367 98440
Telefax 09367 984429
kuernach@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781-9907900
Telefax 0781-6093207
offenburg@scobalit.de